



### **1. Product Name**

Floppy Bunny

### **2. Product Code**

15449

### **3. Colour**

Colours may vary

### **4. Brief Description**

He hops, sits, moves his nose and ears and makes a delightful sound when activated.

### **5. Contents**

1 x Floppy Bunny with cable

**Note:** this product requires, but does not include, 2 AA batteries and a switch

### **6. Snoezelen® Stimulations**

Touch

Sight

Hearing

### **7. Best Use**

Use with a switch.

## 8. Compatible ROMPA® Products

For an extensive range of switches please see [www.rompa.com](http://www.rompa.com) e.g.  
19600 One Button Switch Box                      16751 Lollipop Switch

## 9. Starting Up

- Open the black battery compartment on the cable (not underneath the Bunny).
- Install 2 AA batteries observing the polarity indicated. Close the battery compartment.
- Connect a switch. Activate your switch.

## 10. Detailed Description

He hops, sits, moves his nose and ears and makes a delightful sound when activated. Supplied with an integral 3.5mm jack socket adapter for switch operation. Requires 2 x AA batteries. Switch to be purchased separately. Colours may vary. Momentary operation.

## 11. Safety


- **Always supervise the use of this product.**
- This product is made with fur. Do not place in the mouth as the fibres should never be swallowed.

## 12. Technical specification

Batteries:        requires 2 AA batteries

## 13. Installation

1. Using a small cross-head screw driver, remove the screw that holds down the lid of the black battery compartment on the cable.  
**Do not attempt to open the battery compartment underneath the Bunny.**

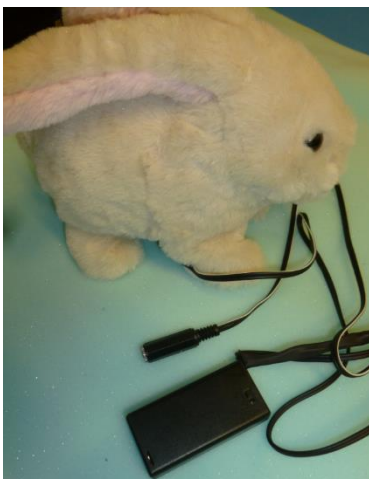

2. Open the battery compartment. Insert two AA batteries observing the polarity indicated.
3. Close the battery compartment. Tighten the screw to secure in place.
4. Set the sliding ON/OFF switch to ON.



5. Connect Floppy Bunny to a simple switch (not included) via the jack socket at the end of the cable.
6. Activate Floppy Bunny by activating your switch. The Bunny is only activated whilst your switch is pressed.

## **14. Care and Maintenance**

1. Do not immerse the unit in water.
2. Remove the batteries when Floppy Bunny is not in use for prolonged periods.
3. Do not use rechargeable batteries, and do not mix old and new batteries. Do not pull on the cable.

## **15. Troubleshooting**

*Not applicable*

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

[producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



## **1. Produit**

Lapin Animé

## **2. Code**

15449

## **3. Couleur**

La couleur peut varier selon disponibilité

## **4. Brève Description**

Connecter un contacteur et faire fonctionner le lapin animé. Une fois mis en marche, il pousse de petits cris, fait des bonds, s'assoit, remue son nez et ses oreilles.

## **5. Contenu**

1 x Lapin Animé avec fil

**Notez:** ce produit nécessite, mais ne comprend pas, deux piles AA et un contacteur

## **6. Stimulations Snoezelen®**

Toucher

Vue

Ouïe

## **7. Usage**

Servez-vous de ce produit avec un contacteur.

## 8. Produits Compatibles de ROMPA®

Pour une grande gamme de contacteurs - voir [www.rompa.com](http://www.rompa.com) pour plus de renseignements ex. 19600 Contacteur à 1 Bouton, 16751 Contacteur 'Lollipop'

## 9. Fonctionnement

- Ouvrez le compartiment de piles sur le fil noir (ne pas ouvrir le compartiment au-dessous du lapin). Installez 2 piles AA observant la polarité indiquée.
- Fermez le compartiment de piles.
- Connectez un contacteur. Activez votre contacteur.

## 10. Description

Connecter un contacteur et faire fonctionner le lapin animé. Une fois mis en marche, il pousse de petits cris, fait des bonds, s'assoit, remue son nez et ses oreilles. Livré avec prise jack 3.5mm. Fonctionnement à pile(s) non fournie(s). Fonctionnement momentané.

## 11. Sécurité


- **Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.**
- Ce produit est en peluche. Par conséquent, ne mettez jamais ce produit dans la bouche.

## 12. Caractéristiques Techniques

Piles: nécessite 2 piles AA

## 13. Installation

1. En vous servant d'un tournevis (en croix), enlevez la vis du compartiment de piles sur le fil. Ne pas enlever la vis du dessous du lapin.

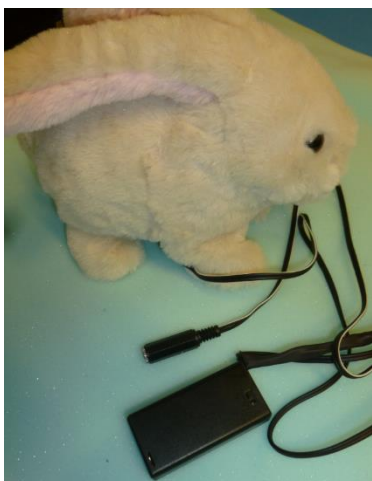

2. Ouvrez le compartiment de piles en glissant le couvercle vers la queue. Installez deux piles AA dans le compartiment, en observant la polarité indiquée.
3. Fermez le compartiment de piles et resserrez la vis pour le bien fermer.
4. Glissez le bouton ON/OFF à la position ON.



5. Connectez le lapin à un contacteur (non compris) avec le jack qui se trouve à l'extrême du fil.
5. Activez le lapin en activant votre contacteur. Le lapin s'active seulement quand le contacteur soit appuyé.

## **14. Soin et Entretien**

1. N'immergez pas le lapin dans l'eau.
2. Enlevez les piles quand le lapin est hors d'usage.
3. Ne vous servez pas des piles rechargeables, et ne mélangez pas des vieilles et des neuves piles. Ne pas tirer le fil.

## **15. En cas de problèmes**

*Ne s'applique pas*



### **1. Nome do Produto**

Coelho Bunny

### **2. Código do Produto**

15449

### **3. Cor**

Cores variadas

### **4. Breve Descrição**

Uma vez activado, guincha, salta, senta-se e mexe o nariz e as orelhas.

### **5. Conteúdo**

1 x Coelho Bunny com cabo

**Nota:** O coelho Bunny funciona com pilhas mas estas não estão incluídas

### **6. Estimulação Snoezelen®**

Toque

Visão

Ouvir

### **7. Melhor Utilização**

Funciona com um switch.

## 8. Compatibilidade com Produtos Rompa®

A Rompa disponibiliza uma vasta gama de switches – visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) por exemplo  
19600 Caixa de Switch com um Botão      16751 Switch Lollipop

## 9. Começar

- Utilize uma chave de parafusos em forma de estrela para abrir o compartimento das pilhas no cabo (não debaixo do coelho).
- Insira 2 pilhas AA. Feche o compartimento das pilhas.
- Conecte o coelho Bunny a um switch. Active o switch.

## 10. Descrição Detalhada

Uma vez activado, guincha, salta, senta-se e mexe o nariz e as orelhas. Inclui um jack fêmea para adaptação com 3.5 mm. Funciona com pilhas (não incluídas). À sua disposição em cores variadas.

## 11. Segurança


- **Supervisione sempre a utilização deste produto.**
- Este produto é feito com pêlo. Não deve ser colocado na boca uma vez que as fibras nunca devem ser engolidas.

## 12. Especificações Técnicas

Pilhas: funciona com 2 pilhas AA

## 13. Instalação

1. Utilize uma chave de parafusos em forma de estrela para abrir o compartimento das pilhas no cabo (não debaixo do coelho).

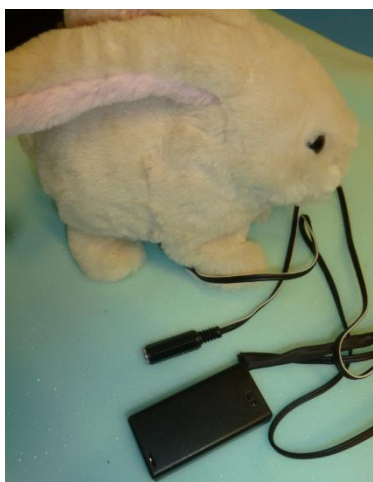



2. Insira duas pilhas AA, tendo em atenção a polaridade indicada.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso para ficar seguro no seu devido lugar.
4. Coloque o interruptor deslizante ON / OFF na posição ON.



5. Conecte o coelho Bunny a um switch (não incluído) via ficha na extremidade do cabo.
6. Active o coelho Bunny pressionando o switch.

## **14. Cuidado e Manutenção**

1. Não coloque este produto imerso na água.
2. Retire as pilhas quando este não é utilizado por muito tempo.
3. Não utilize pilhas recarregáveis, e não misture pilhas antigas com as novas. Não puxar o cabo.

## **15. Resolução de Problemas**

*Não aplicável*