

## **1. Product Name**

Cosmic Effect Net

## **2. Product Code**

16217

## **3. Colour**

Colours may vary (lights and net)

## **4. Brief Description**

Decorative lighting to enhance your Snoezelen® room

## **5. Contents**

- 1 x Net with hard-wired controller

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Sight

## **7. Best Use**

Use in a darkened indoor environment for maximum visual impact.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

19952-6 – Ceiling Cloud

## **9. Starting Up**

- Plug into mains socket.
- Choose a light effect using the controller

## **10. Detailed Description**

Decorative lighting to enhance your Snoezelen® room. To be used on a ceiling or out of reach on a wall. Includes controller for choice of eight different light sequences. With LED bulbs.

## **11. Safety**

- Always supervise the use of this product.
- Use only the adapter supplied. If there is any risk of the adapter being separated from the product, and confused with another adapter, label the adapter accordingly.
- Do not attempt to connect another product to the net or modify the product, including the adapter and wiring.
- Cease use if the product or adapter becomes damaged.
- Make sure cables are out of reach and do not represent any potential hazard.
- These lights are not toys – they are not intended to be handled.

## **12. Technical Specification**

Size: 440 x 150 cm

Weight: approx 1kg

Input 230V ~ 50Hz 46VA

Output 24V ~ MAX 34.8VA

Flasher Control Unit 24V ~ 50Hz

4 x Max 0.375A

Indoor Use

## 13. Installation

1. Choose a safe, suitable and dry indoor location for your net.
2. No fixings are included in this product – choose suitable fixings that will comfortably hold the weight of the net – approximately 1kg. The net should be installed out of reach. The net requires one electrical socket – the cable from the net to the plug measures approximately 1m.
3. Fully unwrap the net – do not plug it in until it is free of packaging and spread out. Carefully suspend the net – do not puncture the wiring.
4. Plug into an electrical socket. There is no ON/OFF switch.
5. Use the press button on the plastic controller box to choose from one of 8 light effects:
  1. Combination
  2. In Waves
  3. Sequential
  4. Slo-Glo
  5. Chasing/Flash
  6. Slow Fade
  7. Twinkle/Flash
  8. Steady On

## 14. Care and Maintenance


- Unplug before cleaning. Wipe the net with a clean, soft and very slightly dampened cloth. Do not allow the net to become wet. Keep the product clean and dry.
- The net is intended for visual purposes – it is not intended to be handled.
- This net contains LEDs - the lamps do not need to be changed.
- The plug/adaptor may become warm during normal operation and may emit a slight buzzing noise. This is normal and does not indicate any fault. Keep the product and the adapter away from sources of heat and free from obstacles, especially avoiding contact with items that could be damaged by heat. If using fire-retardant drapes (e.g. Ceiling Cloud) below the net, allow space between the net and the drapes.
- Once this product is eventually exhausted, please dispose of it responsibly and appropriately.

## 15. Troubleshooting

*Problem: **The net does not light up?***

- Ensure that the net is plugged in - if applicable, make sure the small connector into the adapter has not become dislodged

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)  
We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at [producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)

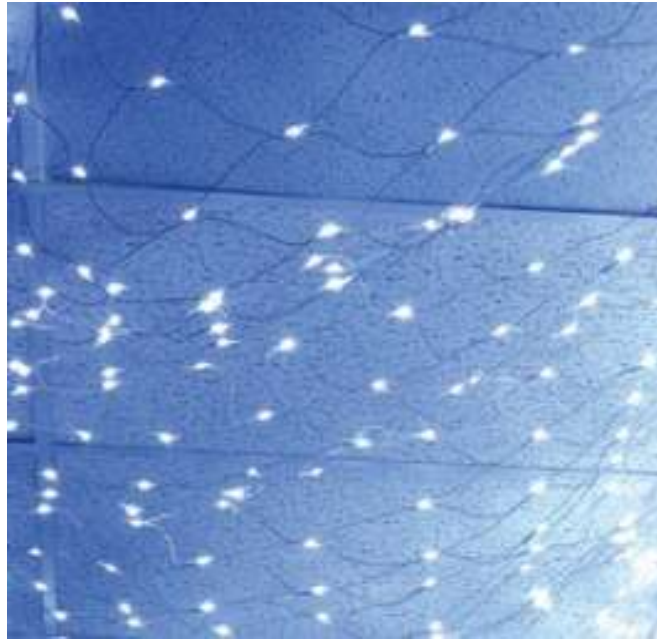

## **1. Produit**

Filet Lumineux

## **2. Code**

16217

## **3. Couleur**

Les couleurs peuvent varier (les lampes et le filet)

## **4. Brève Description**

Ce filet, très décoratif et lumineux a l'apparence d'un ciel étoilé.

## **5. Contenu**

- 1 x filet avec un adaptateur et un appareil de contrôle déjà attaché

## **6. Stimulations Snoezelen®**

- Vue

## **7. Usage**

Ce produit est encore plus attrayant dans une espace à l'intérieur, à l'obscurité.

## **8. Produits Compatibles de ROMPA®**

19952-6 – Tissus au Plafond

## **9. Fonctionnement**

- Branchez
- Choisissez un effet de lumière en vous servant de l'appareil de contrôle

## **10. Description**

Ce filet, très décoratif et lumineux a l'apparence d'un ciel étoilé. Convient parfaitement à l'ambiance SNOEZELEN®. Vous pourrez agir sur la vitesse de changement des lumières. Huit fréquences sont possibles. Avec les lampes LED.

## **11. Sécurité**

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni. S'il existe un risque de confondre cet adaptateur avec un autre, mettez une étiquette sur l'adaptateur.
- Ne pas essayer de suspendre un autre produit au filet ou de modifier le filet, l'adaptateur ou les fils.
- Ne pas utiliser si le produit ou l'adaptateur est endommagé.
- Vérifiez que les câbles soient hors de portée des personnes.
- Ce filet n'est pas un jouet – ne pas laisser les personnes le toucher.

## **12. Caractéristiques Techniques**

Dimensions: 440 x 150 cm

Poids: environ 1kg

Alimentation: 230V ~ 50Hz 46VA

Sortie: 24V ~ MAX 34.8VA

Appareil de Contrôle 24V ~ 50Hz

4 x Max 0.375A

Usage à l'intérieur

## 13. Installation

1. Choisissez un lieu sûr, convenable et sec à l'intérieur pour le filet.
2. Le matériel de fixation n'est pas compris. Achetez le matériel pouvant supporter le poids du filet – 1kg. Installez le filet hors de portée des personnes. Il faut une prise électrique. Le câble entre le filet et l'adaptateur mesure 5m.
3. Déballiez complètement le filet – ne pas allumer le filet avant qu'il soit déballé et étendu. Suspendez le filet avec soin – ne pas piquer les fils.
4. Branchez. Il n'y a pas de bouton pour allumer et éteindre.
5. Servez-vous du bouton sur l'appareil de contrôle pour choisir entre huit effets:
  1. Combinaison
  2. Vagues
  3. Séquence
  4. Lentement
  5. Séquentiel/Clignoter
  6. S'affaiblir
  7. Scintiller/Clignoter
  8. Continuuel


## 14. Soin et Entretien

- Débranchez avant tout nettoyage. Essuyez le filet en vous servant d'un chiffon propre, doux et très légèrement humide. Ne pas mouiller le filet. Le filet doit être toujours sec.
- L'usage de cet article est uniquement visuel. Ne pas laisser les personnes manipuler le filet.
- Le filet contient des lampes LED – ne pas essayer de les remplacer.
- L'adaptateur chauffe pendant l'utilisation et peut émettre un léger bruit. Ceci est normal. Gardez le produit et l'adaptateur en dehors d'une source de chaleur et éloignez les des autres objets qui pourraient être endommagés par la chaleur émise. Si vous avez des tissus ignifuges (ex. les Tissus au Plafond de ROMPA®), laissez une espace entre les tissus et le filet.

## 15. En cas de problèmes

### *Problème: Le filet ne s'allume pas?*

- Vérifiez que le filet soit branché - vérifiez que la petite prise mâle soit bien introduite dans l'adaptateur

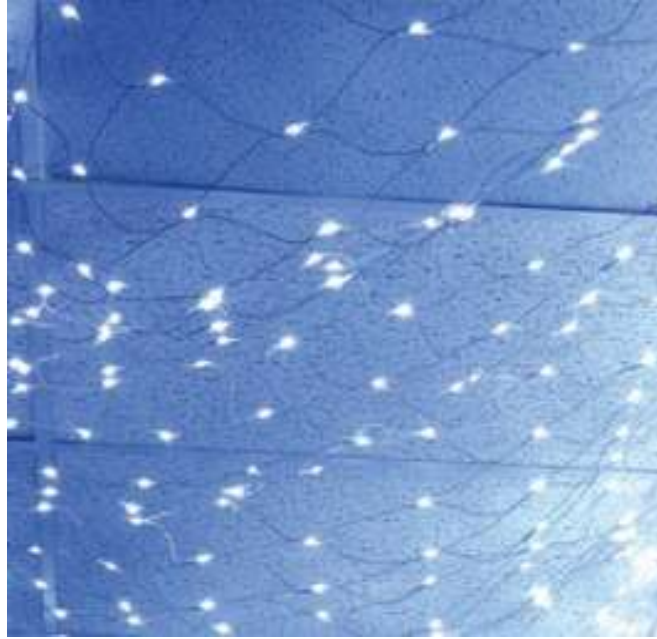

### **1. Nome do Produto**

Rede Cósmica

### **2. Código de Produto**

16217

### **3. Cor**

As cores podem variar (luzes e rede).

### **4. Descrição Breve**

Iluminação decorativa para acrescentar ao seu ambiente SNOEZELEN®.

### **5. Conteúdo**

- 1 x Rede cósmica

### **6. Estimulações Snoezelen**

- Visão

## **7. Melhor Utilização**

Utilize em ambientes escuros.

## **8. Compatibilidade com Produtos Rompa**

19952-6 – Tecto de Nuvens

## **9. Começar**

- Suspenda a rede no tecto ou na parede.

## **10. Descrição Detalhada**

Iluminação decorativa para acrescentar ao seu ambiente SNOEZELEN®. Deve ser pendurada no tecto ou na parede (fora do alcance dos utentes). Inclui controlos que lhe permitem escolher entre oito sequências de luz diferentes. As cores podem variar (luzes e rede).

## **11. Segurança**

- Supervisione a utilização deste produto.
- Manuseie com cuidado.
- A rede cósmica destina-se a ser utilizada apenas no interior.
- Coloque fora do alcance dos clientes.
- Não ligue a rede cósmica até que esteja totalmente desenrolada.
- Não tente ligar esta rede electricamente a outra.

## **12. Especificações Técnicas**

Tamanho: 440 x 150cm

Peso: 1kg

Alimentação: 230V ~ 50Hz 46VA

Saída: 24V ~ MAX 34.8VA

Controlador 24V ~ 50Hz

4 x Max 0.375A

Apenas para uso interno



## **13. Instalação**

1. Remova a rede cósmica da caixa.
2. Suspenda a rede no tecto ou na parede, tendo em consideração os seguintes aspectos:
  - Coloque a rede e cabo fora do alcance.
  - Coloque a rede num local que possa ser acedido facilmente por um adulto competente.
  - Não pendure a rede directamente sobre outros produtos ou perto da luz ou fontes de calor.
  - Não suspenda a rede em ambientes húmidos ou em locais que a rede possa estar em contacto com a água.
3. Não fure a rede quando a estiver a suspender.
4. Utilize acessórios de fixação adequados. Estes dependem da superfície em que a rede está a ser suspensa.
5. Quando a rede estiver devidamente posicionada, ligue-a numa tomada e selecione o efeito desejado rodando o botão no controlador. Existem oito variações disponíveis.

## **14. Cuidado e Manutenção**

- Não suspenda a rede em ambientes húmidos ou em locais que a rede possa estar em contacto com a água.

## **15. Resolução de Problemas**

Na eventualidade deste produto falhar, por favor verifique o seguinte:

- Verifique se o produto está ligado à corrente