



## OASIS AROMA AND SOUND DIFFUSER 18051



### CONTENTS

Your Oasis Aroma and Sound Diffuser arrives in one box containing:  
 diffuser  
 adapter  
 4 bottles of aroma beads **A**

You may wish to use batteries instead of the adapter to power the diffuser. 4 AA batteries are required, but are not included.


### BEFORE USE

#### To install batteries:

Turn the diffuser over and pull out the battery compartment door **G** by pulling out the tab. Insert 4 AA batteries observing the polarity indicated.

When inserting batteries, bear in mind the following to avoid battery leakage:

- Install the batteries as indicated, observing the polarity +/-
- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries
- Remove weak or dead batteries
- Remove batteries if the product will be out of use for long periods
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries
- Use only the batteries specified
- Do not attempt to dispose of batteries by burning them

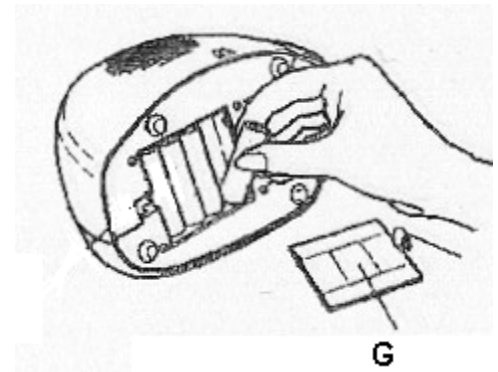

### OR

Connect the adapter and plug the adapter in.

### USE

Press the 'POWER' button **C** to switch the diffuser on.

### Aroma

Choose from 4 aromas **A**. These are:

Energising



Relaxing

Inhalation

Revitalise

To add an aroma:

1. Pull out the purple transparent bead holder **H** at the side of the diffuser.
2. Remove the lid **J** from the holder **H** and fill the holder with beads of your choice.

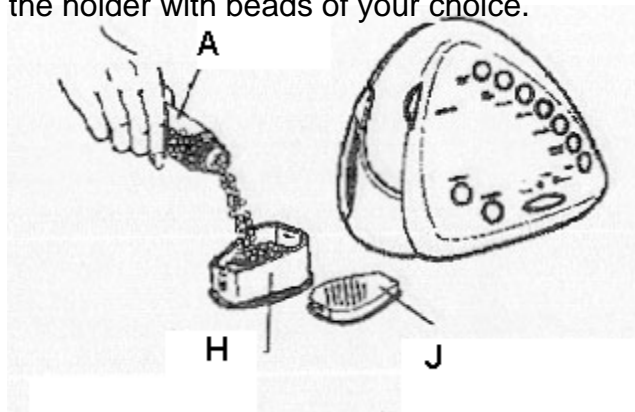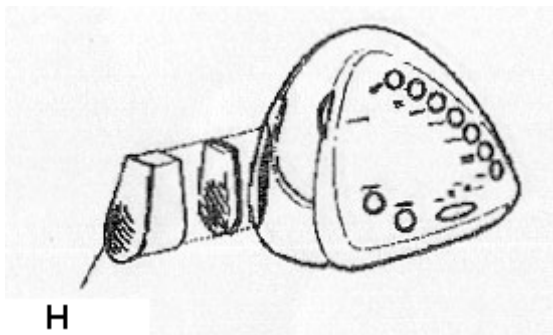


3. Replace the lid **J** of the holder **H**.
4. Replace the holder in the side of the diffuser.
5. Press 'AROMA' **B** to activate the aroma diffusion.
6. Replace the lids of the bottles of aroma beads after use.

### Sound

Choose from 7 digital sounds by pressing the buttons **F**. These sounds are:

- Heart beat
- Ocean
- Fountain
- Bird song
- Summer night
- White noise
- Spring rain

Adjust the volume by turning the dial **K**.

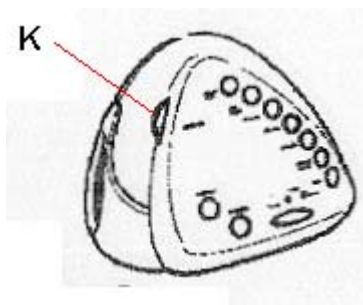

### Timer

Set the timer to length of time required by pressing the TIMER button **E**:

- 15 minutes/30 minutes/45 minutes
- continuous use

The LEDs **D** indicate the time chosen.

Switch the diffuser OFF after use.

Unplug if using the adapter.

If using batteries and you do not intend the use the diffuser again for long periods, remove the batteries.

### SAFETY

Always supervise the use of this product.

Do not place the aroma beads in the mouth.

### CARE & MAINTENANCE

Do not immerse in water.

Use and store in dry environments.

Use adapter indoors only.

### SPECIFICATION

Weight: 875g

Adapter: AC positive, double-isolated Adapter  
Model: T35-6-200C-3  
PRI: 230V~50Hz 19mA  
SEC: 6V 200mA

Beads: Revitalisation: lavender, bergamot, lemongrass  
Relaxing: lavender, sage, camomile  
Energising: lemongrass, rosemary, jasmine  
Inhalation: eucalyptus, peppermint, lemongrass



## OASIS AROMA AND SOUND DIFFUSER 18051



### CONTENU

Votre diffuseur arrivera dans une seule boîte qui contient :  
 diffuseur  
 adaptateur  
 4 pots de perles d'arôme **A**

On peut se servir des piles au lieu de l'adaptateur pour alimenter le diffuseur. En ce cas là, on nécessite 4 piles AA (non compris).


### AVANT DE L'USAGE

#### Pour installer les piles :

Renversez le diffuseur et tirez le couvercle **G** du compartiment de piles. Insérez 4 piles AA observant la polarité indiquée.

Quand on utilise les piles, il faut se tenir compte des points suivants :

- Installez les piles suivant la polarité indiquée +/-
- Ne pas mélanger les piles neuves et usées
- Ne pas mélanger les piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables (nickel-cadmium)
- Enlevez les piles faibles ou usées
- Enlevez les piles si le produit n'était pas utilisé pendant longtemps
- Ne pas essayer de charger les piles non-rechargeables
- N'utilisez que les piles indiquées
- Ne pas brûler les piles usées

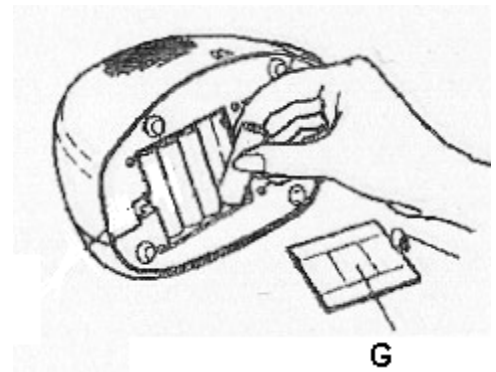

### OU

Connectez l'adaptateur et branchez.

### USAGE

Appuyez sur le bouton 'POWER' **C** pour allumer le diffuseur.

### Arômes

Choisissez entre 4 arômes **A**. Ces arômes sont :

Energising

Relaxing



Inhalation

Revitalise

*Stimulant**Relaxant**Inhalation**Revivifiant*

Pour ajouter un arôme :

1. Retirez le tiroir violet et transparent **H** pour les perles d'arômes qui se trouve dans le côté du diffuseur.
2. Enlevez le couvercle **J** du tiroir **H** et remplissez le tiroir des perles.

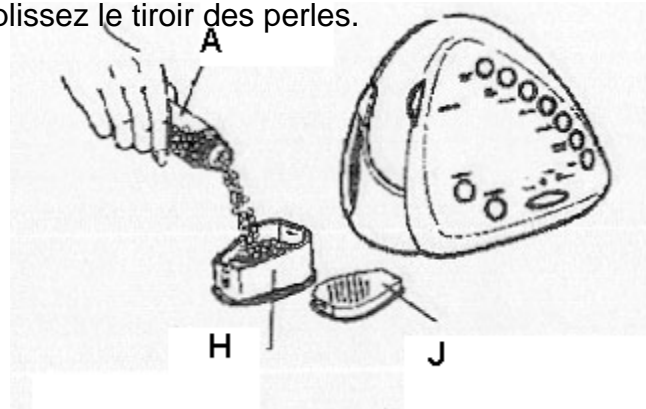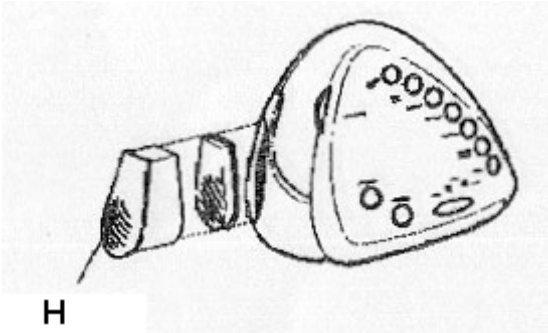


3. Remplacez le couvercle **J** du tiroir **H**.
4. Remplacez le tiroir dans le côté du diffuseur.
5. Appuyez sur 'AROMA' **B** pour diffuser l'arôme.
6. Replacez les bouchons des pots de perles après usage.

### Sons

Choisissez entre 7 sons en appuyant sur les boutons **F**. Ces sons sont :

- Heart beat *battement de cœur*
- Ocean *océan*
- Fountain *fontaine*
- Bird song *chanson d'oiseau*
- Summer night *soirée d'été*
- White noise *son blanc*
- Spring rain *pluie de printemps*

Ajustez le volume en tournant le cadran **K**.

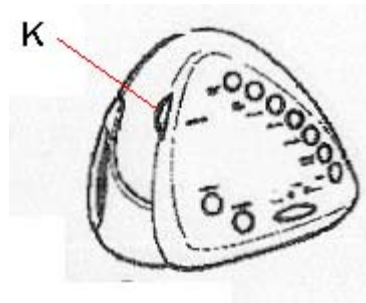

### Minuteur

Réglez le minuteur au délai voulu en appuyant sur le bouton TIMER **E**:

- 15 minutes/30 minutes/45 minutes
- usage continu

Les diodes **D** indiquent le délai choisi.

Eteignez le diffuseur après usage.

Débranchez si vous vous servez de l'adaptateur.

Si vous utilisez les piles et vous n'utiliserez pas le diffuseur pendant longtemps, enlevez les piles.

### SÛRETÉ

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.

Ne jamais introduire les perles d'arôme dans la bouche.

### SOIN ET ENTRETIEN

Ne pas immerger dans l'eau.

Pour l'usage et l'entreposage au sec.

L'adaptateur est pour l'usage à l'intérieur seulement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 875g

Adaptateur : AC positif, double-isolé

Model: T35-6-200C-3

PRI: 230V~50Hz 19mA  
SEC: 6V 200mA



## DIFUSOR DE AROMAS E SONS OÁSIS 18051



### CONTÉUDO

O seu difusor de aromas e sons oásis chega numa caixa contendo:

Difusor

Adaptador

4 frascos de pérolas de aromas

Poderá desejar usar pilhas em vez do adaptador para fornecimento de energia do difusor. São necessárias 4 pilhas AA, que não estão incluídas neste produto.


### ANTES DE UTILIZAÇÃO

#### Para instalar as pilhas:

Vire o difusor ao contrário e puxe a porta do compartimento das pilhas **G** fazendo sair a presilha. Insira as 4 AA pilhas tendo em atenção a polaridade indicada.

Quando inserir as pilhas, tenha presente as seguintes indicações de forma a evitar o derrame das pilhas:

- Insira as pilhas como é indicado, tendo em atenção a polaridade +/-
- Não misture as pilhas antigas com as novas
- Não misture pilhas alcalinas, normais (carvão e zinco) e recarregáveis (níquel – cádmio )
- Retire as pilhas com pouca ou nenhuma bateria
- Retire as pilhas caso este produto esteja fora de utilização por longos períodos
- Não tente carregar pilhas que não são recarregáveis
- Utilize apenas as pilhas especificadas
- Não tente destruir as pilhas queimando-as

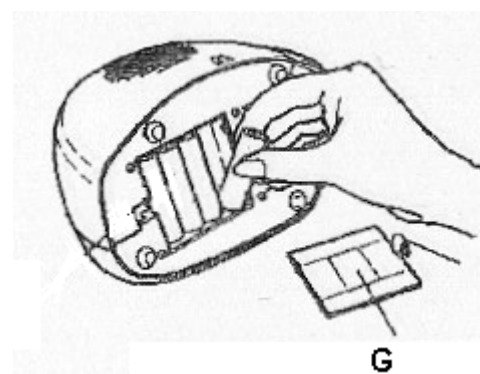

### OU

Conecte o adaptador e ligue-o



### UTILIZAÇÃO

Pressione o botão **C** “POWER” para ligar o difusor

### AROMA

Escolha entre os 4 aromas **A**. Estes são os seguintes:

Estimulante    Relaxante    Inalação    Revitalizante

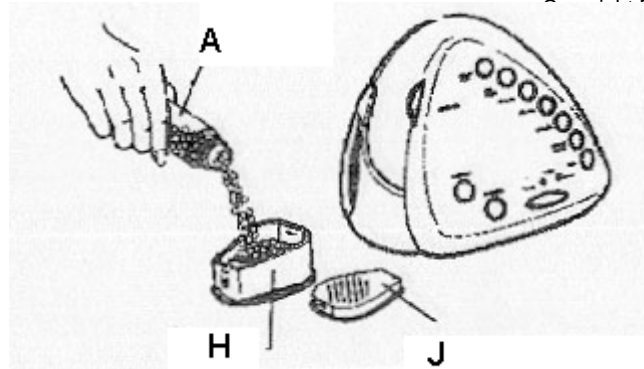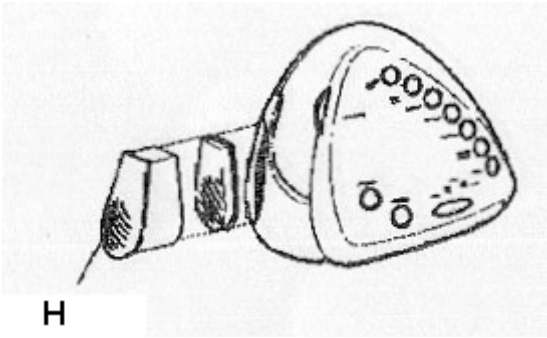

**Para colocar um aroma:**

1. Puxe o recipiente púrpura transparente **H** no lado do difusor.
2. Retire a tampa **J** do recipiente **H** e encha-o com as pérolas que escolheu.
3. Volte a colocar a tampa **J** do recipiente **H**.
4. Volte a colocar o recipiente no lado do difusor
5. Pressione o botão “AROMA” **B** para activar a difusão do aroma
6. Volte a colocar as tampas dos frascos de aromas após utilização

**SOM**

Escolha entre os 7 sons digitais ao pressionar os botões **F**. Os sons são:

Batimento do coração

Oceano

Fonte


Canto de pássaro

Noite de verão

Ruído limpo

Chuva de Primavera

Ajuste o volume ligando o botão **K**

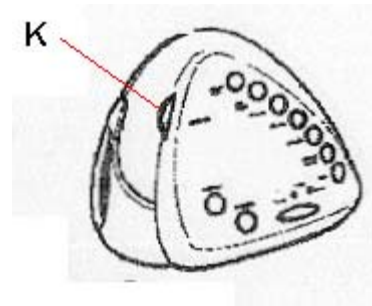

**TEMPORIZADOR**

Configure o temporizador para a duração do tempo que pretende ao pressionar o botão **TIMER E**:

15 minutos/30 minutos/45 minutos

uso contínuo

A LED **D** indica o tempo escolhido.

Desligue o difusor após a sua utilização.

Retire a ficha caso estiver ligado ao adaptador.

Se estiver a utilizar pilhas e não tem intenção de utilizar o difusor brevemente, retire as suas pilhas.

**SEGURANÇA**

Supervisione sempre a utilização deste produto.

Não coloque as pérolas de aromas na boca.

**CUIDADO & MANUTENÇÃO**

Não mergulhe este produto na água.

Utilize-o e guarde-o em ambientes secos e sem humidade.

Utilize o adaptador apenas em ambientes interiores.



## **ESPECIFICAÇÕES**

Peso: 875g

Adaptador: AC positivo, adaptador duplamente isolado

Modelo: T35-6-200C-3

PRI: 230V~50Hz 19mA

SEC: 6V 200mA