



VOICE CHANGER 20391



CONTENTS

- 1 x Voice Changer
(supplied in shrink-wrap plastic)
- 1 x 9V battery, already installed

OPERATION

1. Press the trigger in at the top of the handle as you speak into the microphone at the back of the Voice Changer as shown:



2. Select the desired voice effect by using the 5 buttons on the thinner part of the barrel (A B C D E). Slide the switches up (**ON**) or down (**OFF**) to obtain the following effects:

A	B	C	D	E	
ON	ON	OFF	OFF	OFF	Low Pitch
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	High Pitch
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	Very Low Pitch
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Very High Pitch
OFF	OFF	OFF	ON	ON	Original + Robotic
ON	ON	OFF	OFF	ON	Low + Robotic
OFF	OFF	OFF	OFF	ON	Very High + Robotic
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	Amplify Original Voice with High Pitch
OFF	OFF	ON	ON	OFF	Only Amplify Original Voice: No Effect
OFF	OFF	ON	OFF	ON	Robotic with High Pitch

The 6 LEDS flash as you speak.


SAFETY

1. Always supervise the use of this product.
2. For 3 years and over.
3. Do not use close to people's ears! Please use appropriately – this is intended to be a fun means of encouraging vocalisation, not to startle or frighten anyone!

CARE AND MAINTENANCE

To change battery

1. Remove the small screw at the bottom of the handle using a positive (cross-head) screwdriver.
2. Slide the battery compartment cover downwards, as shown below.

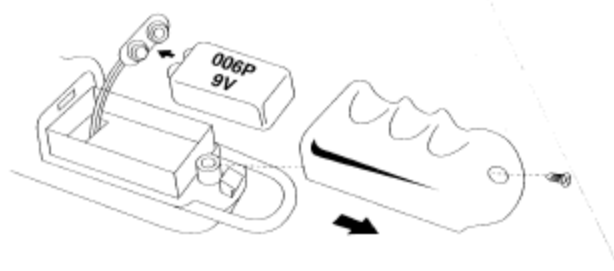

3. Remove the exhausted battery and replace with a new battery.
4. Make sure batteries are inserted with the correct polarity (i.e. the right way round).
5. Use only new batteries of the same specification.
6. Do not use rechargeable batteries.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Remove exhausted batteries as soon as possible.
10. If the Voice Changer will not be used for long periods, please remove the batteries.
11. The terminals should not be short-circuited.
12. Once this product is eventually exhausted, please dispose of it appropriately.

SPECIFICATION

Plastics

For 3 years and over

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at producthelp@rompa.com



MODIFICADOR DE VOZ 20391



CONTEÚDO

- 1 x Modificador de voz
- 1 x Pilha de 9V, já instalada

FUNCIONAMENTO

1. Pressione o gatilho no topo da pega e fale para o microfone na parte de trás do modificador de voz, conforme ilustrado:



2. Selecione o efeito de voz desejado usando os 5 botões na parte mais fina do cano (A B C D E). Coloque os botões para cima (**Ligado**) ou para baixo (**Desligado**) para obter os seguintes efeitos:

A	B	C	D	E	
LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Tom baixo
LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Tom alto
DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Tom muito baixo
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Tom muito alto
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	LIGADO	Original + Robótico
LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	Baixo + Robótico
DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	Muito alto + Robótico
DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	DESLIGADO	Voz original amplificada com tom alto
DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	LIGADO	DESLIGADO	Voz original amplificada: sem efeito
DESLIGADO	DESLIGADO	LIGADO	DESLIGADO	LIGADO	Robótico com tom alto

Os 6 LEDs piscam à medida que você fala.


SEGURANÇA

1. Supervisione sempre a utilização deste produto.
2. Para idades a partir dos 3 anos.
3. Não utilize perto dos ouvidos das pessoas! Por favor utilize de forma apropriada – este produto deve ser uma forma divertida de encorajar a vocalização, não deve ser utilizado para assustar!

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Substituir a pilha

1. Remova o pequeno parafuso no fundo da pega usando uma chave de estrela.
2. Deslize a cobertura do compartimento das pilhas para baixo, conforme ilustrado abaixo.

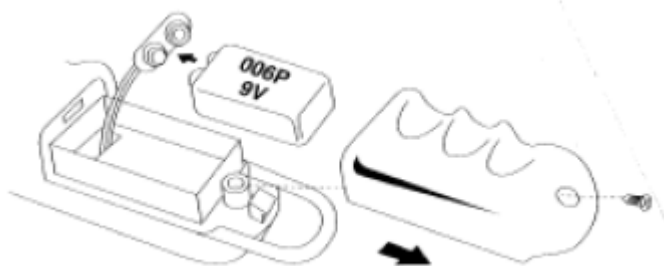

3. Remova a pilha gasta e substitua por uma pilha nova.
4. Verifique se a pilha é introduzida com a polaridade correta.
5. Utilize apenas pilhas com as mesmas especificações.
6. Não utilize pilhas recarregáveis.
7. Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
8. Não misture pilhas alcalinas, standard ou recarregáveis.
9. Remova as pilhas gastas assim que for possível.
10. Se o modificador de voz não for utilizado por longos períodos, por favor remova as pilhas.
11. Os terminais não devem estar em curto-circuito.
12. Quando este produto eventualmente chegar ao seu fim de vida, por favor deposite-o num local apropriado.

ESPECIFICAÇÕES

Plásticos

Para idades a partir dos 3 anos