



1. Product Name

Cabin

2. Product Code

18488

18496 (themed fabric)

3. Colour

Available in a range of colours, please contact us for the full range.

4. Brief Description

Fun hideaway with doorways positioned to suit your requirements.

5. Contents

2 x walls with roof sections attached

Fixtures (eight 10 x 3 ½" screws)

2 x Floor Mats

6. Snoezelen® Stimulations

Not applicable



7. **Best Use**

Use for movement, play and exploration.

8. **Compatible ROMPA® Products**

Please visit www.rompa.com for an extensive choice of Soft Play products, including Wall and Floor Cushions, Steps, Wedges and much more.

9. **Starting Up**

- Unpack
- Place on a flat and stable floor.
- Join the two wall sections together and secure with the screws provided.

10. **Detailed Description**

Fun hideaway with doorways positioned to suit your requirements. With cushioned outer walls and roof. Supplied in two pieces. Inside walls and ceiling are white and unpadded. Includes cushioned floor. This product contains wood.

11. **Safety**

- Use indoors, in dry environments.
- Use on a flat, stable surface, capable of holding the product's weight and that of the people climbing on it.



Please read all the following safety information before each use

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT

- Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or dispose of this responsibly. Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and vulnerable people.

- The Cabin contains wood and a foam filling. Do not attempt to access the interior part of this product. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.
- Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt to open these or to access the interior part of these products. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.
- Should any seams or the zip become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or replacement.
- Avoid sharp or pointed objects which could puncture the product. Take care with zips on clothing etc. Remove shoes.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)


12. Technical Specification


Size: 145cmL x 145cmW x 109cmH

Approximate weight: 130kg

13. Installation

1. Unpack.
2. Place the Cabin indoors, on a flat stable surface that is capable of holding the product's weight and that of the people climbing on it.
3. Join the two wall sections together and secure with the screws provided. It is advisable to assemble the Cabin in its final location as it will be very large and heavy once assembled. Make sure that the floor is stable, level and capable of holding the weight of the product and its users.
4. See diagrams (below) and place screws evenly apart – please locate the recommended fixing points marked down both sides of the cabin. The fixing points should be on the flat edge nearest to the inside wall.

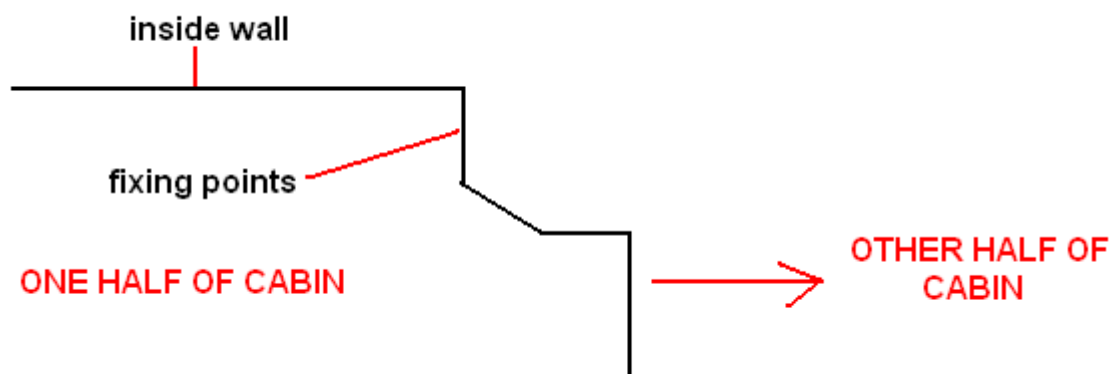

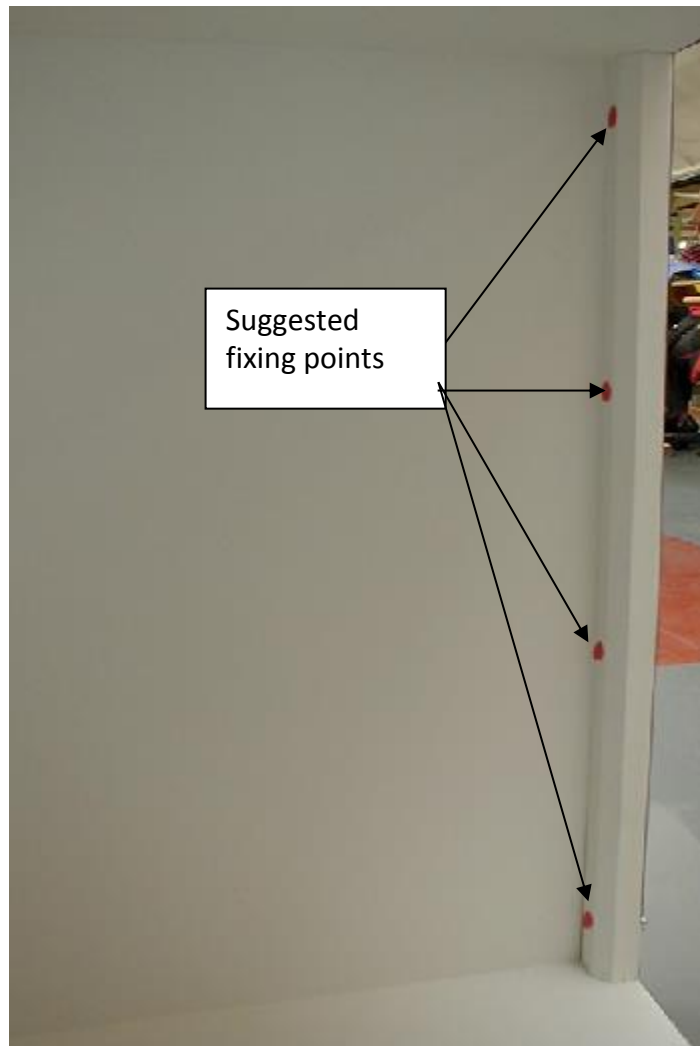

14. Care and Maintenance

- For indoor use only.
- Always supervise the use of these products.
- Organise a regular cleaning schedule.
- Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects coming into contact with the surface.
- Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling cannot be accessed.
- Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed.
- From time to time, if possible, lift or move products to clean all surfaces and the floor underneath.
- Furniture, cushioning and Soft Play are intended to provide comfort and relaxation. Avoid eating and drinking whilst using these products.
- Steam cleaning is not advised.
- Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, underfloor heating, hot central heating pipes etc.)
- Direct contact with bright sunlight may affect material over time.

- Do not saturate the material with lots of water.
- Some of our products contain zips for manufacturing purposes only. Do not attempt to open these or to access the interior part of these products. Never allow children or vulnerable people to access the interior part of this product.

PVC (Vinyl)

- Use a soft brush remove all loose dust/dirt
- Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a sponge or damp cloth.
- This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid.
- Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after cleaning.
- Do not use an abrasive cleaning pad.
- Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or solvent based cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard.
- Steam cleaning is not advised.

15. Troubleshooting

Not applicable

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at

producthelp@rompa.com



1. Produit

Cabine

2. Code

18488

18496 (tissu imprimé)

3. Couleur

Disponible dans une grande gamme de couleurs – prière de nous contacter en ce qui concerne le choix de couleurs.

4. Brève Description

Un chouette lieu de cachette avec des passages qui peuvent être fait à chaque endroit désiré.

5. Contenu

2 x murs avec toit déjà attaché
Installations (huit vis 10 x 3 ½")
2 x matelas de sol

6. Stimulations Snoezelen®

N'applique pas



7. Usage

Pour encourager le mouvement, le jeu et l'exploration.

8. Produits Compatibles de ROMPA®

Prière de visiter www.rompa.com pour voir tous nos produits de la Gamme Mousse comme des Escaliers, des Pentas et beaucoup plus.

9. Fonctionnement

- Déballez
- Mettez la Cabine sur une surface plate et stable.
- Unissez les deux sections de mur et les serrez avec les installations comprises.

10. Description

Un chouette lieu de cachette avec des passages qui peuvent être fait à chaque endroit désiré. Avec des murs et un toit en mousse rembourrée. Est livré en 2 parties. L'intérieur est blanc et non rembourré. Inclus un coussin de sol. Merci de préciser les endroits souhaités pour les passages.

11. Sûreté

- Pour l'usage à l'intérieur, au sec.
- Pour l'usage sur une surface plate, stable et capable de tenir le poids de ce produit aussi que le poids des usagers à la fois.



Prière de lire ces notices avant de chaque usage

IL FAUT TOUJOURS SURVEILLER L'USAGE DE CE PRODUIT

- Enlevez tout emballage et ou l'entreposez dans un lieu sûr et hors de l'écart des usagers ou jetez-le de façon responsable. L'emballage en plastique peut poser les risques aux enfants et aux individus vulnérables.


- La Cabine comprend le bois et le rembourrage en mousse. Ne pas essayer d'accéder à l'intérieur de ce produit. Ne permettez jamais aux clients d'accéder l'intérieur de ce produit.
- Certains de nos produits contiennent les fermetures éclair pour les raisons de fabrication seulement. Ne pas essayer de les ouvrir ou d'accéder à l'intérieur de ce produit. En cas d'endommages aux points de suture ou à la fermeture éclair, contactez-nous immédiatement pour discuter la réparation ou le remplacement.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).


12. Caractéristiques Techniques

Dimensions : 145cm x 145cm x 109 cm
Poids (environ): 130 kg

13. Installation

1. Déballez.
2. Mettez la Cabine à l'intérieur, sur une surface plate, stable et capable de soutenir le poids de ce produit aussi que le poids des usagers sur le toit.
3. Unissez les deux sections de mur et les serrez avec les installations comprises. Nous vous conseillons d'assembler cette Cabine dans sa position finale parce qu'elle est lourde. Vérifiez que votre surface capable de soutenir le poids de ce produit aussi que le poids des usagers sur le toit.
4. Voir les images (au-dessous) et positionnez les vis de façon égale – prière de trouver les points d'attache suggérés de chaque moitié de la Cabine. Ces points d'attache devraient se trouver sur le bord tout près du mur intérieur.

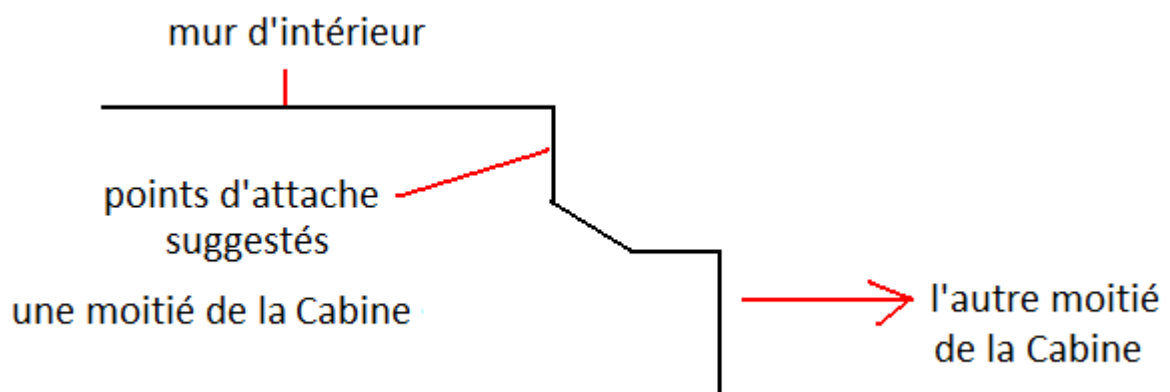

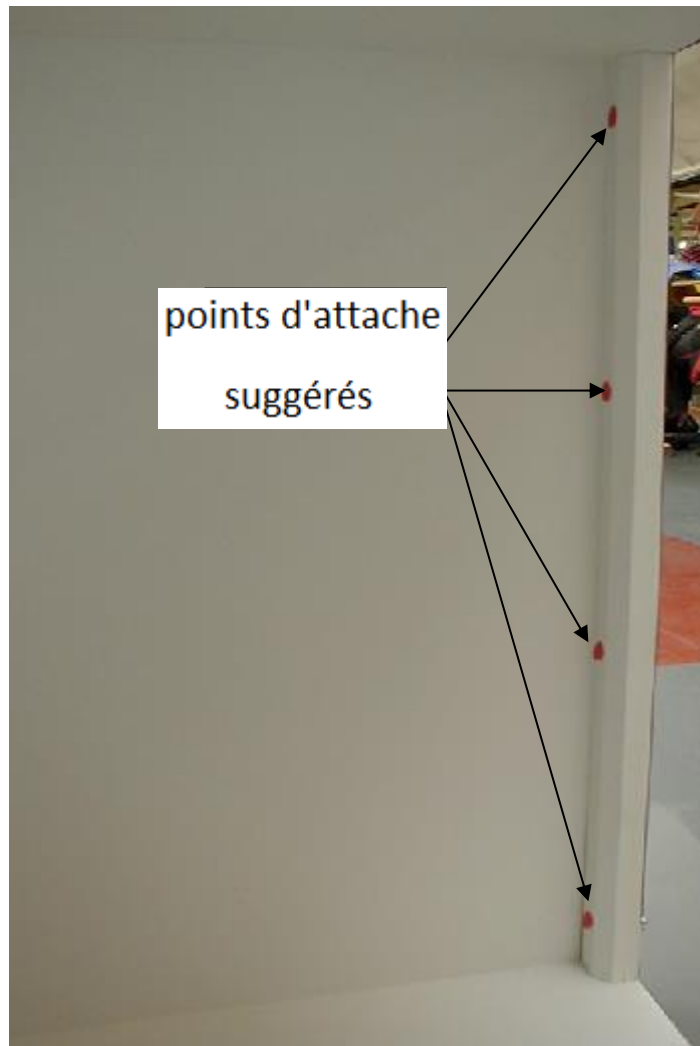

14. Soin et Entretien

- Pour l'usage à l'intérieur seulement.
- Il faut toujours surveiller l'usage de ces produits.
- Organisez un programme de nettoyage.
- Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Prenez soin si vos vêtements contiennent les fermetures éclair. Quittez les chaussures. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera.
- Vérifiez le bon état des points de suture pour qu'on ne puisse pas accéder au bois ou à la mousse à l'intérieur de la Cabine. Ne pas essayer d'accéder à l'intérieur de ce produit.
- Essuyez des taches en vous servant d'un chiffon humecté dès qu'on les voit.
- De temps en temps, levez les produits pour nettoyer toutes surfaces aussi que le sol au-dessous.
- Nos articles de notre Gamme Mousse sont conçus pour le confort et la détente. Ne pas manger ou boire pendant l'usage de ces produits.
- Ne pas nettoyer à vapeur.

- Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.).
- Ne pas mettre ou entreposez ce produit dans la lumière directe du soleil.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau.

PVC (Vinyle)

- Servez-vous d'une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.
- Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l'eau tiède avec un torchon/une éponge.
- On pourrait se servir du fluide pour stériliser les bouteilles de bébés.
- Ne pas se servir de beaucoup de l'eau, et vérifiez que le vinyle soit complètement sec après.
- Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.
- Ne pas utiliser de l'eau bouillante ou très chaude. Ne pas se servir des produits pour faire la vaisselle ou les détachants forts ou les solvants.
- Ne pas se servir des produits de nettoyage qui contiennent de l'eau de Javel
- Ne pas nettoyer à vapeur.

15. En cas de problèmes

N'applique pas



1. Nome do Produto

Cabana

2. Código do Produto

18488

18496 (TECIDO TEMÁTICO)

3. Cor

Disponível em uma gama de cores.

4. Descrição Breve

Esconderijo engraçado com as entradas posicionadas em sítios à sua escolha.

5. Conteúdo

2 x Paredes com secção de telhado presas

Fixações (oito parafusos 10 x 3 ½")

2 x Colchões de chão

6. Estimulação Snoezelen®

Não aplicável



7. Melhor Utilização

Use para movimento, jogo e exploração.

8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®

Visite www.rompa.com para uma extensa escolha de produtos Soft Play, incluindo almofadas de parede e piso, degraus, cunhas e muito mais.

9. Começar

- Retire a embalagem.
- Utilize numa superfície plana e estável.
- Una as duas secções de parede juntas e fixe com os parafusos fornecidos.

10. Descrição Detalhada

Esconderijo engraçado com as entradas posicionadas em sítios à sua escolha. Com as paredes exteriores e parte de cima almofadadas. Fornecido em duas partes. As paredes e o teto no interior são brancos sem acolchoamento. Inclui chão almofadado. Este artigo contém madeira.

11. Segurança

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do produto com pessoas.



Leia todas as informações de segurança antes de cada utilização

SUPERVISE SEMPRE A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO

- Retire a embalagem. Armazene a embalagem com segurança e fora de alcance ou jogue fora adequadamente. Os sacos plásticos e o embalagem podem ser danificadores.
- Este produto contém um enchimento de espuma.

- Não permitir o acesso à espuma. Não tente acessar a parte interior deste produto. Contacte-nos se as costuras ficarem danificadas.
- Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.


12. Especificações Técnicas


Tamanho: 145cm x 145cm x 109cm

Peso aproximado: 130kg

13. Instalação

1. Retire a embalagem.
2. Utilize numa superfície plana e estável que possa suportar facilmente o peso do produto com pessoas.
3. Una as duas secções de parede juntas e fixe com os parafusos fornecidos. É aconselhável montar a cabana na localização uma vez que depois de montada será muito grande e pesada. O chão deve ser estável, nivelado e capaz de suportar o peso do produto.
4. Veja o diagrama (abaixo) e coloque os parafusos separados uniformemente – por favor localize os pontos de fixação recomendados fixados em ambos os lados da cabana. Os pontos de fixação devem ficar na borda plana junto da parede interior.

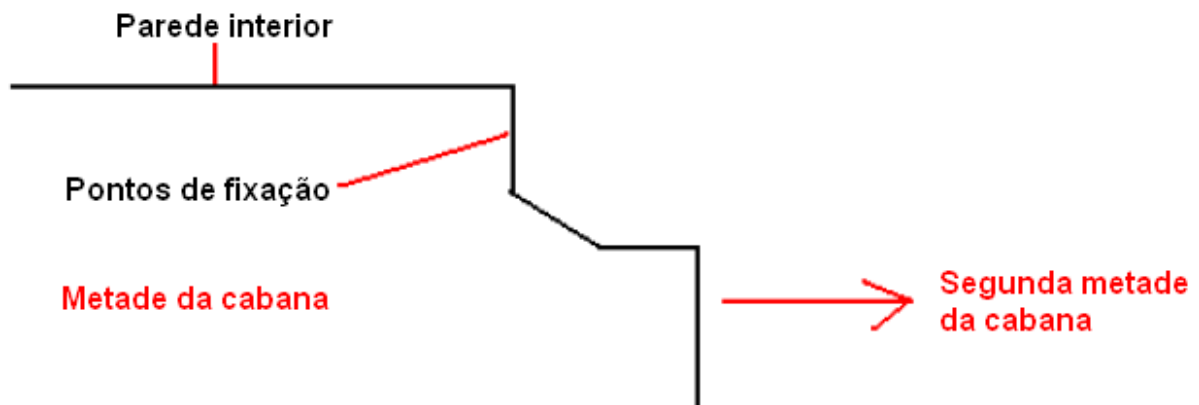

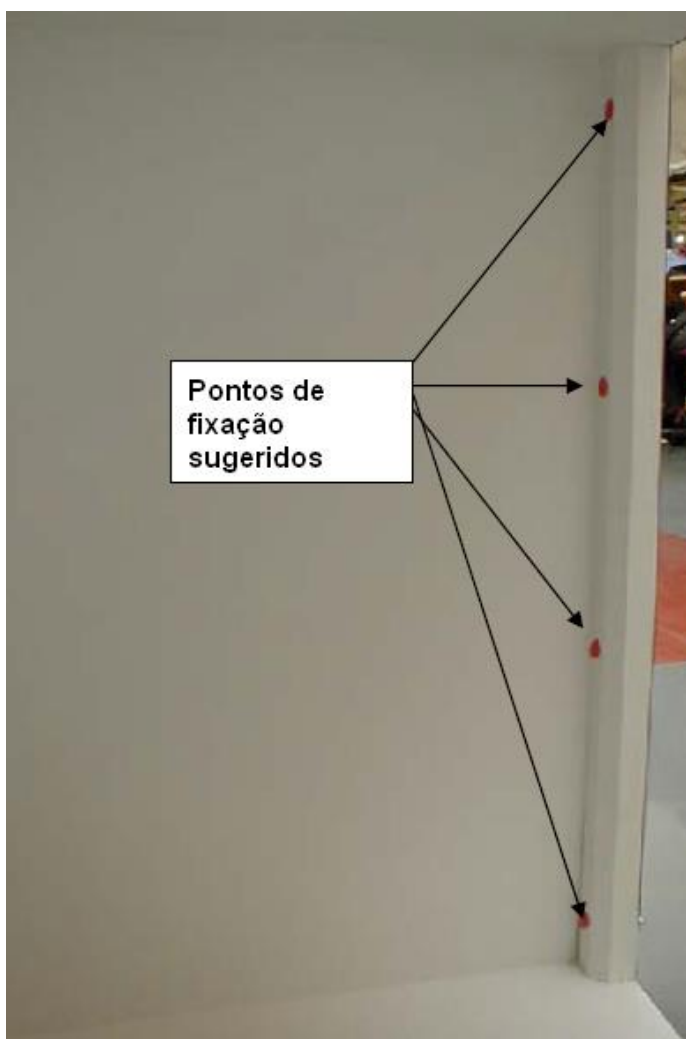

14. Cuidado e Manutenção

- Utilize no interior, em ambientes secos.
- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Organize uma agenda de limpeza regular.
- O vinil vai rachar, rasgar e “desgastar” se for sujeito a objetos afiados ou se for continuamente roçado por objetos duros. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/duros.
- Verifique regularmente as costuras para garantir que o enchimento não é acessível.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não comer ou beber ao usar este produto.
- Não lave com vapor.
- Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base de solventes.
- Não utilize detergente líquido da loiça. Não utilize produtos que contenham lixívia.
- Use e guarde longe de fontes de calor, fogo e luz solar direta.
- Alguns dos nossos produtos contêm zíperes apenas para fins de fabricação. Não tente abrir estes ou para acessar a parte interior destes produtos.

Vinil

- Use uma escova macia para remover toda a poeira / sujeira soltas.
- Limpe líquidos ou marcas acidentais imediatamente com um detergente macio e um pano húmido. Não utilize uma esponja abrasiva.
- Podem ser utilizados líquidos esterilizantes para mamadeiras.
- Limpe com um pano húmido, evitando quantidades excessivas de água.
- Não use água fervente / muito quente.
- Não lave com vapor.

15. Resolução de Problemas

Não aplicável