



JELLY BEAMER™ WIRELESS SWITCH 19458




CONTENTS

- 1 x receiver (left, above)
- 1 x switch (transmitter, right, above)
- 3 x extra interchangeable tops – yellow, blue, green


This product requires, but does not include 4 AA batteries and a switch-activated device e.g. Percy Pig, Floppy Bunny (see www.rompa.com for a comprehensive choice of switch-activated products)

BEFORE USE

1. Change the top as desired to change the colour.
2. Install two AA batteries into each component as shown below.
3. Slide the ON/OFF switches on each component to the ON position. The components' lights will activate briefly when the components are turned on.

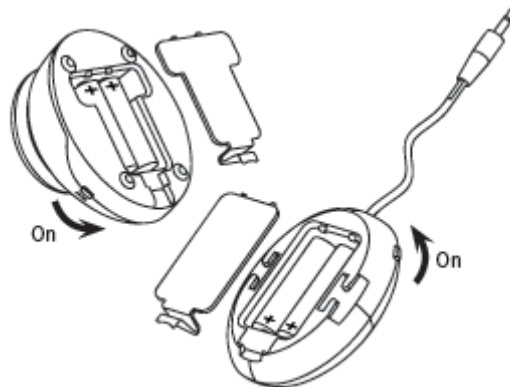

4. Plug the wireless receiver into a switch activated device. A switch-activated desk fan is shown below but this could be a wall panel or a toy like a Floppy Bunny or similar.

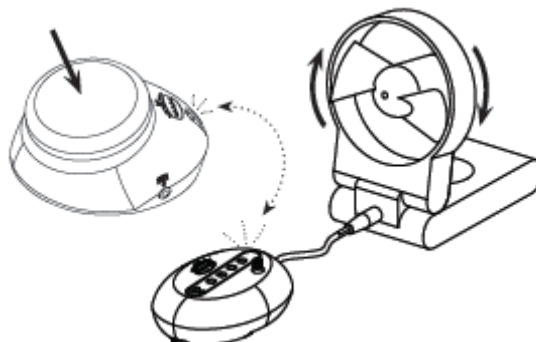

- Press the transmitter's switch top. Signal lights on both components will light up and the attached device will activate. The Jelly Beamer™ has an effective range of up to 9 metres (30 feet).

CARE & MAINTENANCE

Wipe clean with a very slightly damp, clean cloth

Avoid abrasive cleaning products which are likely to scratch the unit

Keep both components dry

Replace the batteries as required. When the batteries are low, the signal light will flash three times.

Once this product is completely exhausted, dispose of it appropriately

Battery Care

- Install the batteries as indicated, observing the polarity +/-
- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries
- Remove weak or dead batteries
- Remove batteries if the product will be out of use for long periods
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries
- Do not short circuit the supply terminals
- Do not attempt to dispose of batteries by burning them
- If using rechargeable batteries, remove them from the product before recharging (if removable)

SAFETY

Always supervise the use of this product.

This switch is intended for indoor use only, in dry environments.

TROUBLESHOOTING



Should the transmitter and receiver stop communicating, try the following:

1. With both components ON, gently press a paper clip into the small hole on the back of the transmitter and receiver. Each component's signal light will turn green.
2. Press the switch top on the transmitter – the signal light will turn red, then off. Your two components should now be 'mated'.
3. Check the batteries of the switch and the switch-activated device.

SPECIFICATION

Plastic

Jelly Beamer

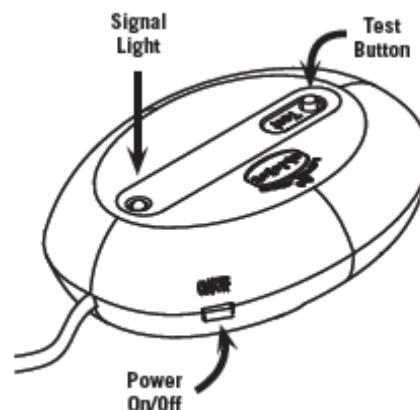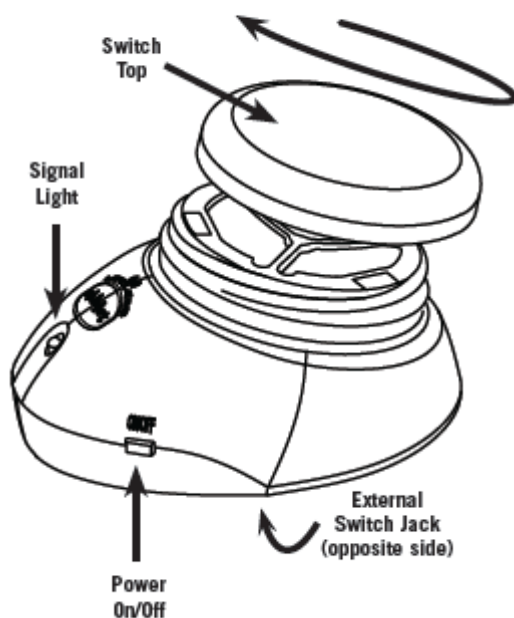



JELLY BEAMER™ WIRELESS SWITCH 19458




CONTENU

- 1 x récepteur (en haut, à gauche)
- 1 x contacteur (émetteur, en haut, à droite)
- 3 x dessus supplémentaires – jaune, bleu, vert


Ce produit nécessite, mais ne comprend pas 4 piles AA et un appareil qui est contrôlé par un contacteur ex. Percy Pig, Floppy Bunny (voir www.rompa.com pour plus de renseignements)

AVANT DE L'USAGE

1. Changer le dessus selon besoin.
2. Insérez deux piles AA dans chacun des deux composants, comme indiqué.
3. Placez l'interrupteur d'alimentation de chaque composant sur position 'ON' (Marche). Les voyants des composants s'allument brièvement lors de leur mise sous tension.

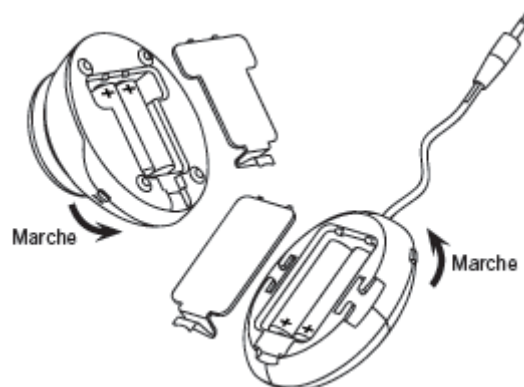

4. Branchez le récepteur sans fil sur un appareil. L'indication plus bas est d'un ventilateur mais on peut se servir d'un panneau ou d'un jouet.

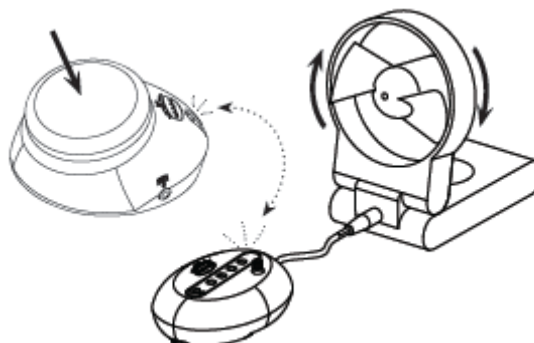

5. Appuyez sur le dessus du contacteur de l'émetteur. Les voyants des deux composants s'allument et l'appareil branché s'active. Ce contacteur a une portée efficace de 9 m.

SOIN ET ENTRETIEN

Essuyez en vous servant d'un torchon propre et légèrement humecté

Evitez des détachants abrasifs

Gardez secs les deux composants

Remplacez les piles selon besoin. Lorsque les piles sont faibles, le voyant clignote trois fois.

Dès que ce produit soit entièrement épuisé, débarrassez-vous du produit d'une façon convenable

Soin des piles

- Insérez les piles en observant la polarité indiquée +/-
- Ne pas mélanger les piles usées et neuves
- Ne pas mélanger les piles alcalines, carbone zinc ou piles rechargeable (nickel-cadmium)
- Enlevez les piles faibles ou usées
- Enlevez les piles si le produit sera hors d'usage pendant longtemps
- Ne pas essayer de charger les piles non-rechargeables
- Ne pas court-circuiter les piles
- Ne pas essayer de brûler les piles
- Si vous vous servez des piles rechargeables, il faut les enlever du produit avant de les recharger (si elles sont détachables)

SURETE

Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit

Pour l'usage à l'intérieur, au sec



EN CAS DE PROBLEMES

Si le récepteur et l'émetteur ne communiquent plus :

1. Les deux composants se trouvant en Marche, appuyez avec un trombone dans le petit orifice à l'arrière de l'émetteur et du récepteur. Le voyant de chaque composant devient vert.
2. Appuyez sur le dessus du contacteur de l'émetteur ; le voyant devient rouge, puis s'éteint. Vos composants sont désormais appariés.
3. Vérifiez les piles du contacteur et de l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plastique **Jelly Beamer**

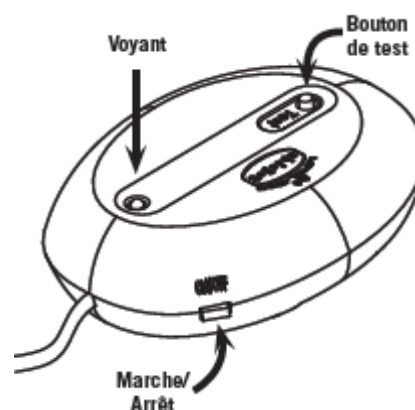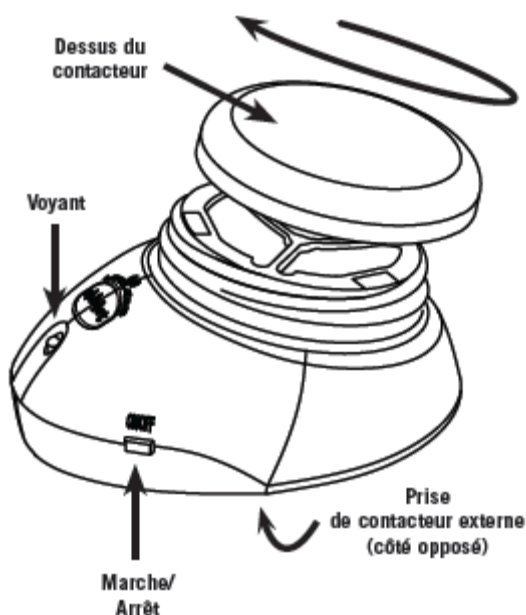



SWITCH SEM FIOS JELLY BEAMER 19458



CONTEÚDO

1 x receptor (acima à esquerda)

1 x switch (transmissor, acima à direita)

3 x topos substituíveis – amarelo, azul, verde


Este produto necessita mas não inclui 4 pilhas AA e um objecto activado por switch, ex: porco percy, coelho fofo (visite www.rompa.com e encontre uma vasta gama de produtos activados por switch)

ANTES DE UTILIZAR

1. Substitua o topo ao seu gosto para alterar a cor.
2. Instale 2 pilhas AA em cada componente, conforme ilustrado abaixo.
3. Coloque o botão ON/OFF na posição ON. A luz dos componentes vai ser activada brevemente quando os componentes são ligados.



4. Ligue o receptor sem fios ao produto activado por switch. Abaixo está ilustrada uma ventoinha mas podia ser um painel de parede ou um brinquedo como o coelho fofo ou similar.

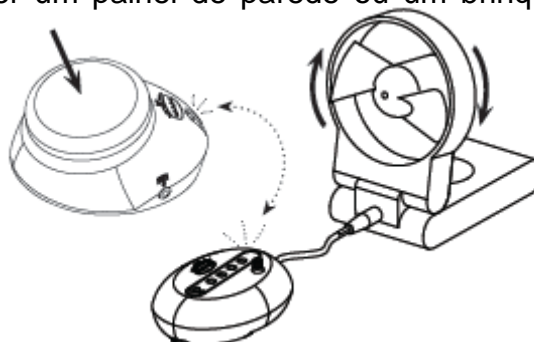

5. Pressione o switch no topo do transmissor. Vai ver uma luz activada nos dois componentes e o produto ligado ao receptor vai ser activado. O transmissor tem um alcance efectivo de 9 metros.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Limpe com um pano limpo ligeiramente humedecido.

Evite produtos de limpeza abrasivos que provavelmente riscam este artigo.

Mantenha os dois componentes secos.

Substitua as pilhas sempre que necessário. Quando as pilhas estão fracas, a luz vai piscar três vezes.

Quando este produto chegar ao seu fim de vida, deposite-o num local apropriado.

Cuidado com as pilhas

- Instale as pilhas conforme indicado, observando a polaridade +/-
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Não misture pilhas alcalinas, standard e recarregáveis.
- Remova as pilhas fracas ou gastas.
- Não tente carregar pilhas não recarregáveis.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.
- Não tente queimar as pilhas
- Se estiver a utilizar pilhas recarregáveis, remva-as do produto antes de as recarregar (se forem removíveis)

SEGURANÇA

Supervisione sempre a utilização deste produto.

Este switch destina-se a ser utilizado apenas no interior, em ambientes secos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o transmissor e receptor deixarem de comunicar, tente o seguinte:

1. Com os dois componentes ligados, introduza cuidadosamente um clipe num pequeno curaco na parte de trás do transmissor e receptor. A luz de cada componente passará para verde.
2. Pressione o switch no topo do transmissor – A luz vai passar para vermelho e depois desliga-se. Os dois componentes devem agora estar emparelhados.
3. Verifique as pilhas do switch e do produto que ele vai activar.

ESPECIFICAÇÕES

Plástico

