



## **1. Product Name**

Vibro Tub

## **2. Product Code**

18549, 18550

## **3. Colour**

Available in a wide choice of fabrics and colours

## **4. Brief Description**

Lie back and relax, feel the vibrations, listen to the music and watch the soft clear balls gently change colour. Ideal for domestic use.

## **5. Contents**

- 2 x straight walls
- 1 x curved wall
- 1 x raised floor with LED lighting and two speakers
- 1 x 2-way switch (splitter box)

This product requires, but does not include, balls and a Music system with at least 50W per channel

## **6. Snoezelen® Stimulations**

- Touch
- Sight
- Sound

## **7. Best Use**

On a flat, stable surface, in a darkened environment. The use of a mirror along each straight wall will add increased visual appeal.

## **8. Compatible ROMPA® Products**

ROMPA® offers an extensive range of ballpool products, as well as Wi Fi controllers. Visit [www.rompa.com](http://www.rompa.com) for more information.

20304 – Music System

14346 – Clear Balls

18280 – Auto Ballpool Ball Washer

15283 – Net Washing Bag

11160 – Acrylic Mirror Panels

### **Wi Fi compatibility**

This unit is Wi Fi compatible, and therefore will respond wirelessly to the following products:

- 18870, 20402 - Talking Cubes
- 19214 - Colour Changing Panel
- 19847 - 8 Colour Wirefree Controller
- 19939 – Wi Fi Interactive Carpet Switch Set
- 20563 – Wi Fi Microphone by ROMPA®
- Sensory Magic Touch Screen

## **9. Starting Up**

- Connect the electronic components to the floor.
- Connect the two straight walls at a 90° angle.
- Connect the curved wall to the straight walls.
- Place the floor inside the walls.
- Connect and plug in your music system.

## **10. Detailed Description**

Lie back and relax, feel the vibrations, listen to the music and watch the soft clear balls gently change colour. Maximum use of minimum space makes it ideally suitable for domestic use. Use a quality music system with at least 50w per channel. Alternatively ROMPA® can supply a Music System 20304. Requires balls. The walls are 15cm thick, and the interior is white unless otherwise specified. The colour of the exterior can be chosen.

### **OPERATION**


A 2-way speaker control is provided to allow a selection of sound and vibrations either through the integral Vibro Tub speakers, through external speakers, or both at the same time.

1. Insert the two leads from the integral speakers into **SPEAKER #1 OUT** on the 2-way switch.
2. Insert leads from external speakers into **SPEAKER #2** on the 2-switch.
3. Insert leads from music system into **SPEAKER INPUT** on the 2-way switch.
4. Plug in music system.
5. Select the required operation (tape/CD/radio) and adjust volume to required level.
6. **SWITCH 1** on the 2-way switch operates the integral speakers in the Vibro Tub. **SWITCH 2** on the 2-way switch operates the external speakers. Any variation may be selected.


PLEASE NOTE: A high bass setting produces more vibration.

### **PLEASE NOTE**

Music Systems supplied approximately 2008 onwards may have different speaker connections compared with those of earlier models of music systems. Please refer to the diagrams below in case you have a newer model of music system. Older models of music systems tended to have small sockets with a round hole in that were covered by a small pushable cover (often red and black):

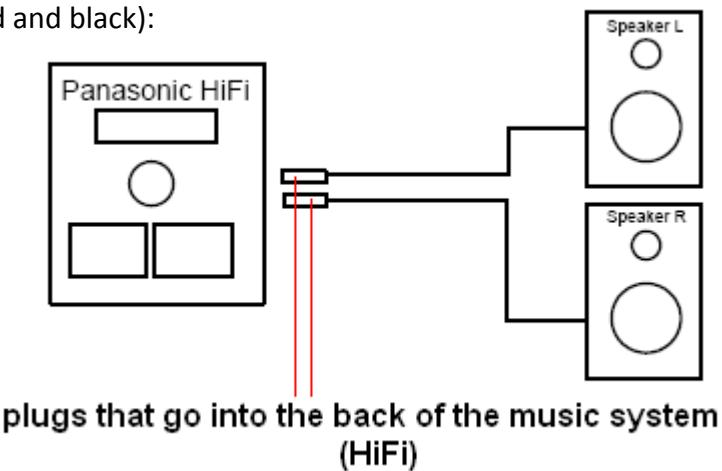

Please refer to the revised image below to show the connection of ROMPA® products to newer models of music systems:

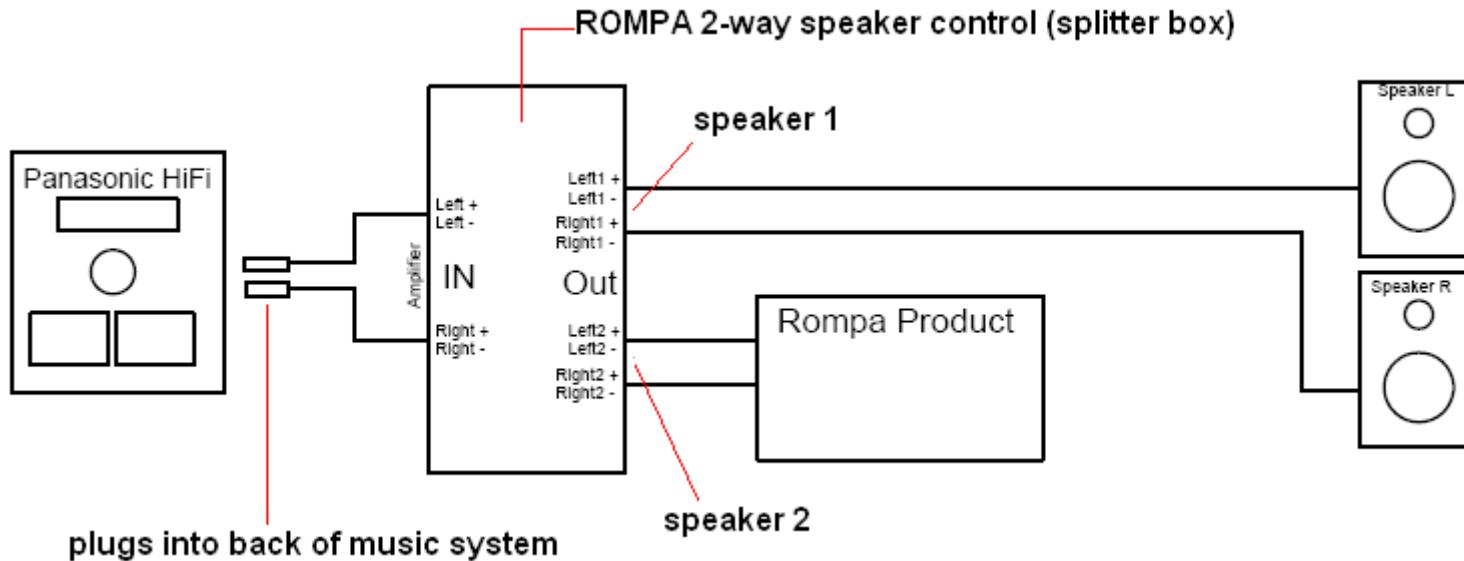

If required, i.e. depending on your music system, it may be necessary to follow the steps outlined below:

1. Cut the speaker cables approximately 30cm from the plugs
2. Strip the ends of the wires attached to the plugs and connect to 'IN' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box).
3. Strip the ends of the wires attached to the speakers and connect to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 1.
4. Connect the ROMPA® product (i.e. Vibro Tub) to 'OUT' of the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box), Channel 2.
5. Use the switch on the ROMPA® 2-way speaker control (splitter box) to direct the sound to either: Speakers, ROMPA® product (i.e. Vibro Tub) or both.

## **11. Safety**


- Supervise the use of this product.
- For use indoors, in dry environments.
- Use only the transformer (power supply) supplied with the Vibro Tub.

## **12. Technical Specification**

Size: 145 x 145 x 72.5cmH  
Input: 100-240V AC 1.5A 50-60Hz  
Output: 12V DC 5A

## 13. Installation

1. Two people should assemble this product together.
2. Ensure that the Vibro Tub is sited in a suitable position near to two 240V / 120V mains supply (i.e. wall sockets). You will need one socket for your music system and a second socket for the transformer that illuminates the floor.
3. Connect the electronic components to the raised floor – connect the DC plug from the base to the socket on the isolating transformer (power supply).  
**Use only the power supply provided.**
4. Place the two straight walls in the corner, ensuring that they make a 90° angle. This is important as failure to do this will probably sprain the joint.  
Insert the wooden tongue **B** of one wall into the slot **C** of the other, ensuring that the wooden hooks fully engage.

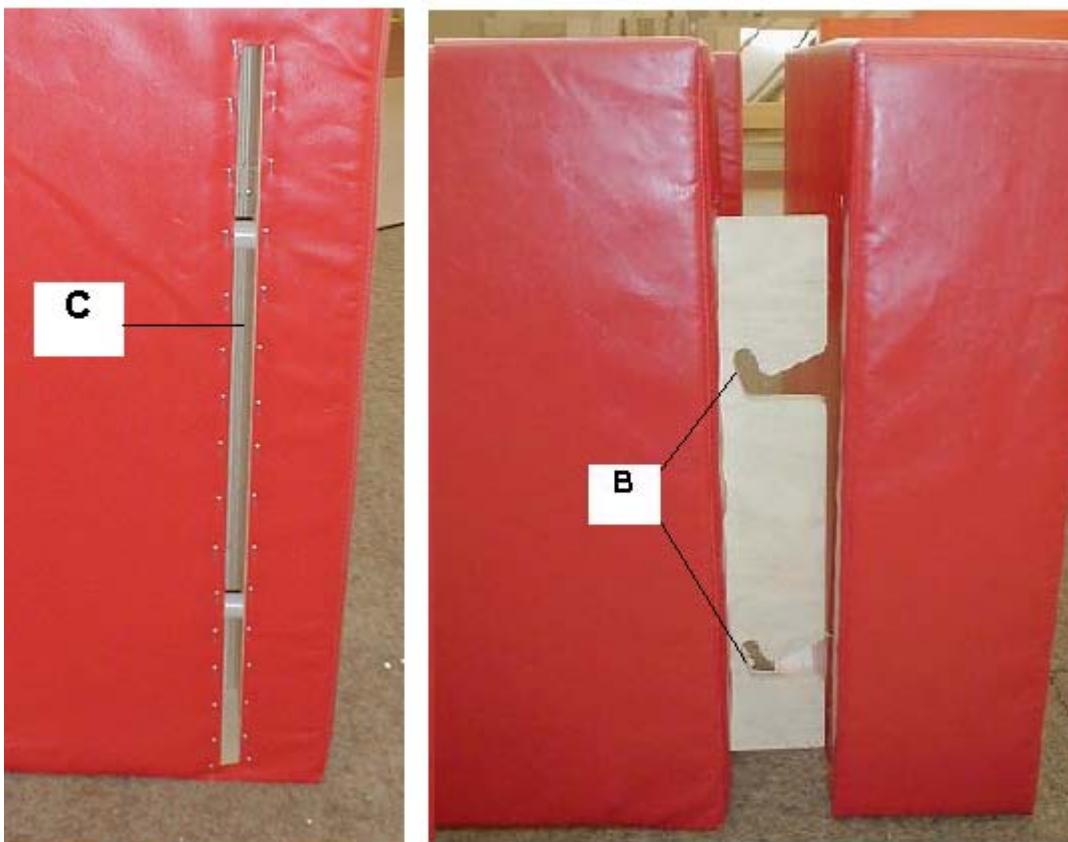

The tongued wall will rise as it is inserted and then drop level with the slotted wall when they fully engage. Keep the angle of the straight walls at a 90° angle.

5. The curved wall can now be attached to the two straight walls.
6. Carefully lower the floor into the walls, taking care to ensure that the mains lead (and transformer) extend away from the raised floor towards the wall socket. Ensure the mains lead and speaker cable pass through the groove in one of the walls.
7. Fit the isolating transformer to the room wall near the mains supply (wall socket).
8. Plug in and switch on. Make sure the floor is lighting up, and changing colour.
9. Pour in the balls. This ballpool will require approximately 3 boxes of 7.5cm balls. We recommend the use of clear balls so as to be able to see the coloured lights most effectively.

## **14. Care and Maintenance**

- The LED lights in the Vibro Tub should give 10,000 hours of trouble-free lighting with no bulbs to change.

ROMPA® Soft Cushioning is made from high quality durable vinyl, PU Nylon or Soft & Silky with a high grade of fire retardant soft foam. ROMPA® Soft Cushioning exceeds all European Standards for fire retardancy for the combined use of vinyl/PU Nylon/Soft & Silky and plastic foam. If you look after your soft cushioning it should last many years.

But please observe the following:-

Vinyl will crack, tear and "rub off" if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. Avoid shoes, buckles or sharp/hard objects. Take shoes off before getting in the Vibro Tub.

1. Organise a regular cleaning schedule. See *Compatible ROMPA® Products* above.
2. Wipe off accidental marks/liquids using a mild detergent and a damp cloth, avoiding excessive amounts of water. Do not use cleaners with abrasives in them or solvent-based cleaners such as trichloroethane or carbon tetrachloride. Liquid detergents used to wash cups/plates etc. are ideal. Do not steam clean.
3. From time to time lift floor cushions to clean all surfaces and the floor underneath.

## **15. Troubleshooting**

In the unlikely event of product failure, please check the following:

***Problem: No light***

- Check that the 3-pin plug which is connected to the metal chassis that houses the LEDs is connected to the power out socket on the power supply. The power supply has an ON/OFF switch – this needs to be turned on, as well as the mains switch.

***Problem: Lights sometimes changes colour randomly***

- The lights may be picking up Wi Fi signals from somebody nearby who has a Colour Changing Panel, or 8 Colour Wirefree Controller etc (or a Sensory Magic room) etc.

***Problem: Wi Fi signals from 2 different nearby rooms are interfering with each other.***

- If you have 2 neighbouring rooms each using Wi Fi products, then the devices in both rooms can be controlled by any nearby Wi Fi controllers. An "All-In-One" Controller would be required to alter the wireless settings to operate without interfering with one another.

Further copies of these instructions can be downloaded at [www.rompa.com](http://www.rompa.com)

We hope you find our instructions invaluable. If you have any suggestions for improving them further your comments will be greatly received – please contact us at  
[producthelp@rompa.com](mailto:producthelp@rompa.com)



## **1. Produit**

Piscine d'Angle à Balles et à Vibrations Musicales

## **2. Code**

18549, 18550

## **3. Couleur**

Disponible dans une grande gamme de couleurs

## **4. Brève Description**

Allongez-vous confortablement dans cette piscine à balles. La forme de cette piscine permet une installation dans un faible espace.

## **5. Contenu**

- 2 x murs droits
- 1 x mur courbe
- 1 x sol avec les DEL et hauts parleurs
- 1 x commande d'enceintes à 2 voies

Ce produit nécessite, mais ne comprend pas, un système stéréo

## **6. Stimulations Snoezelen®**

- Toucher
- Vue
- Ouïe

## **7. Usage**

Servez-vous de ce produit sur une surface plate et stable, au noir. L'usage des miroirs ajoutera une autre dimension visuelle.

## **8. Produits Compatibles de ROMPA®**

ROMPA® offre une grande gamme de produits pour les piscines à balles, aussi que des appareils de contrôle Wi Fi. Voir [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr) ou [www.nenko.be](http://www.nenko.be) pour des renseignements.

20304 – Musique Système

14346 – Balles transparentes

18280 – Entretien de la Piscine à Balles

15283 – Filet pour nettoyer les Balles

11160 – Miroirs en acrylique

Ce produit est compatible avec Wi Fi. Il répond, sans fil, aux produits suivants:

- 18870, 20402 – Cubes Parlants
- 19214 – Panneau de Couleurs Changeantes
- 19847 – Télécommande de 8 Couleurs Sans Fil
- 19939 – Tapis Interactif sans Fil
- 20563 – Microphone WiFi
- Touch Screen Sensoriel

## **9. Fonctionnement**

- Connectez les parties électroniques au sol.
- Connectez les deux murs droits à un angle de 90°.
- Connectez le mur courbe aux murs droits.
- Placez le sol dans les murs.
- Connectez et branchez votre musique système.

## **10. Description**

Allongez-vous confortablement dans cette piscine à balles. Laissez-vous bercer par la musique et contemplez les balles changer doucement de couleurs. La forme de cette piscine permet une installation dans un faible espace. Nécessite 3 boîtes de balles d'un diamètre de 7,5cm – elles ne sont pas comprises ; il faut les commander à part. Le revêtement intérieur est blanc à moins qu'autrement spécifié. On peut préciser la couleur pour l'extérieur.

### **FONCTIONNEMENT**


Une commande d'enceintes à 2 voies est fournie pour permettre la sélection de son et de vibration ou à travers les enceintes de la piscine, ou à travers des enceintes externes, ou à travers toutes les deux à la fois.

1. Insérer les 2 fils des enceintes intégrales dans **SPEAKER # 1 OUT** sur l'interrupteur à 2 voies.
2. Insérer les fils des enceintes externes dans **SPEAKER # 2 OUT** sur l'interrupteur à 2 voies.
3. Insérer les fils du système stéréo dans **SPEAKER INPUT** sur l'interrupteur.
4. Brancher le système stéréo.
5. Choisir l'option (cassette/C.D./radio) et régler au volume désiré.
6. **SWITCH 1** sur l'interrupteur à 2 voies contrôle les enceintes intégrales dans la piscine. **SWITCH 2** sur l'interrupteur à 2 voies contrôle les enceintes externes. On peut choisir toute combinaison. **NOTEZ :** Choisir beaucoup de basse pour plus de vibrations.

### **PRIERE DE NOTER**


Les systèmes stéréos disponibles vers 2008 peuvent avoir les connections de haut parleur différentes à celles de systèmes stéréos plus âgés. Prière de voir les illustrations suivantes si vous avez un nouveau système stéréo:

*Speaker = haut parleur  
HiFi = système stéréo*

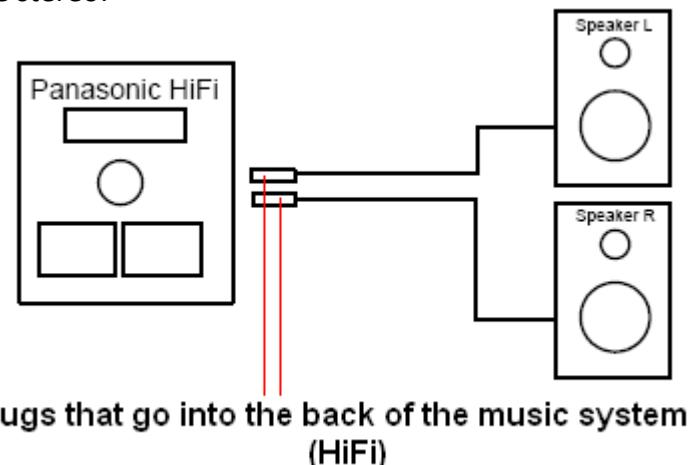

*Plugs = prises qui s'introduisent dans les prises femelles à l'arrière du système stéréo*

Prière de voir l'illustration suivante pour les nouveaux systèmes stéréo:

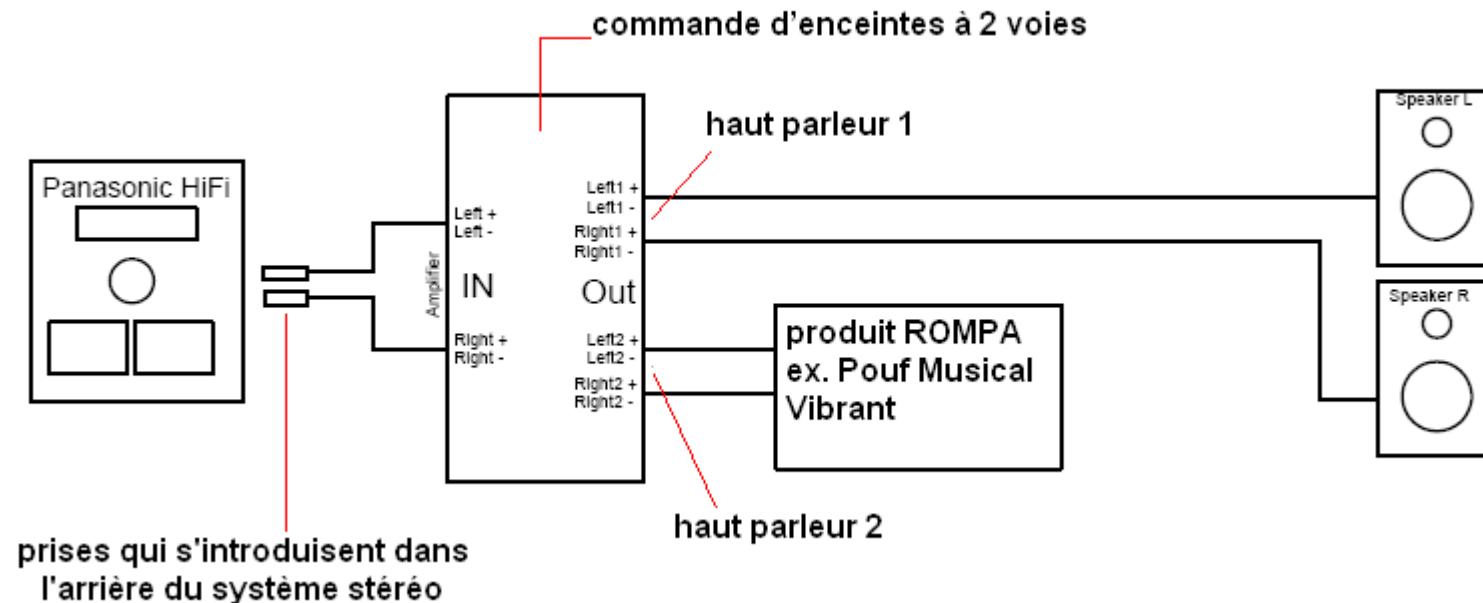

Si nécessaire i.e. selon votre modèle de système stéréo, il peut être nécessaire de suivre les étapes suivantes :

1. Coupez les fils des enceintes externes environ 30cm des prises
2. Démontez les bouts des fils qui sont attachés aux prises et les connectez à la prise femelle 'IN' de la commande d'enceintes à deux voies.
3. Démontez les bouts des fils qui sont attachés aux haut parleurs et les connectez à la prise femelle 'OUT' de la commande d'enceintes à deux voies, chaîne (channel) 1.
4. Reliez le produit ROMPA® (i.e. Piscine à Balles Vibrante) à la prise femelle 'OUT' de la commande d'enceintes à deux voies, chaîne (channel) 2.
5. Servez-vous des interrupteurs ('SWITCH') de la commande d'enceintes à deux voies pour diriger le son à : ou les haut parleurs, le produit ROMPA® (i.e. Piscine à Balles Vibrante), ou tous les deux.

## **11. Sûreté**

- Il faut toujours surveiller l'usage de ce produit.
- Pour l'usage à l'intérieur seulement, au sec.
- N'utilisez que la boîte d'alimentation fournie.

## **12. Caractéristiques Techniques**


Dimensions: 145 x 145 x 72.5cmH

Alimentation: 100-240V AC 1.5A 50-60Hz

Sortie: 12V DC 5A

## 13. Installation

1. Nous recommandons que deux personnes assemblent ce produit.
2. Vérifiez la position de la piscine. Elle devrait se situer dans une position convenable, près de deux prises d'alimentation 240V / 120V (une pour votre musique système et l'autre pour le transformateur qui allume le sol).
3. Connectez les parties électroniques au sol – connectez la prise male DC de la base au transformateur.  
**N'utilisez que la boîte d'alimentation fournie.**
4. Mettez les deux murs droits dans un coin, vérifient qu'ils forment un angle de 90°. Cet angle est important – sinon on risque endommager la jointure. Emboîtez l'attache en bois **B** d'un mur dans le support d'un autre **C**. Vérifiez que la connexion soit ferme.

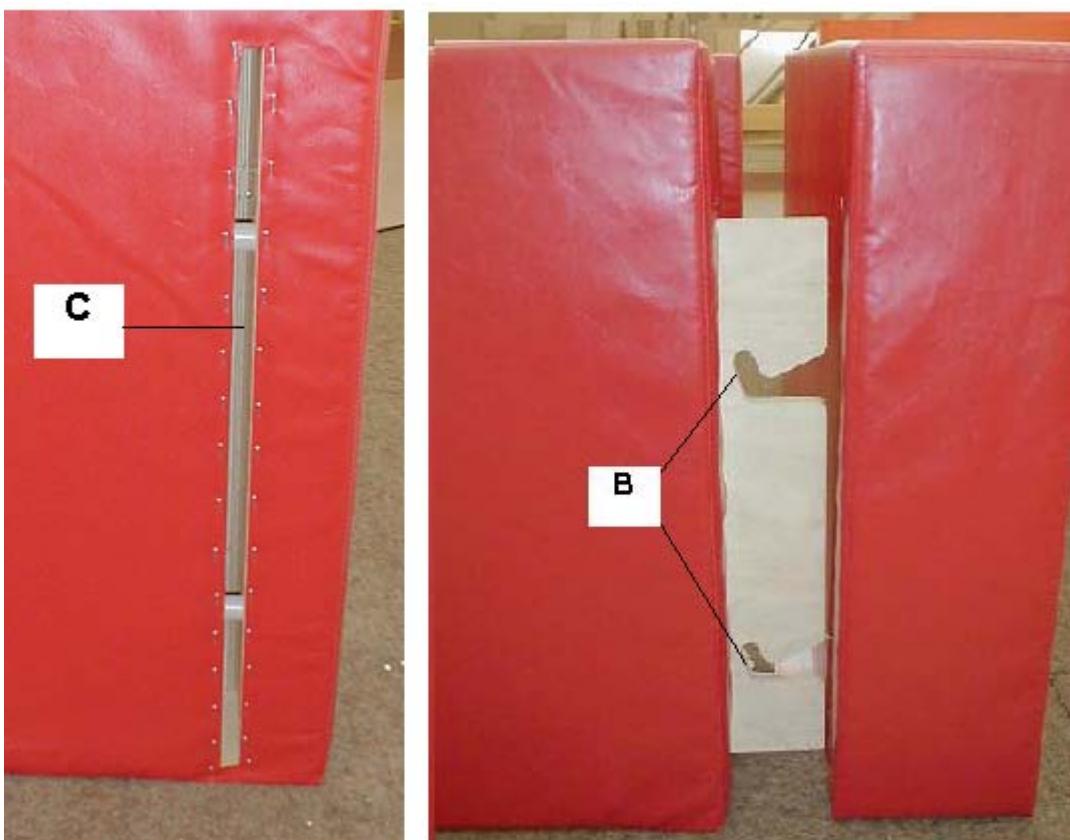

Le mur avec l'attache sera plus haut au moment où on connecte les murs, mais il tombera au niveau de l'autre mur après. Pour ne pas endommager la jointure, gardez l'angle du mur à 90°.

5. Attachez le mur courbe aux deux murs droits.
6. Laissez tomber avec grand soin le sol dans les murs, vérifiez que le fil d'alimentation et les câbles des hauts parleurs passent hors du sol à travers la fente d'un mur et vers la prise d'alimentation.
7. Installez le transformateur au mur près de la prise d'alimentation.
8. Branchez et allumez. Vérifiez que le sol s'allume et change de couleur.
9. Remplissez la piscine de balles transparentes.

## **14. Soin et Entretien**

- Cette piscine contient les DEL qui durent environ 10,000 heures et ne devraient pas nécessiter pas de l'entretien.

Les coussins de ROMPA® sont en vinyle ou PU trame nylon ou tissu Doux et Soyeux robuste et du mousse ignifugé. Ces coussins dépassent toute norme pour des produits en mousse et vinyle/PU trame nylon/tissu Doux et Soyeux. Soignez vos coussins pour les faire durer longtemps.

Notez:-

1. Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants. Ne pas frotter les objets contre le tissu, surtout le vinyle. Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s'usera. Organisez un programme de nettoyage.
2. Essuyez des taches en vous servant d'un chiffon humecté et un produit de nettoyage doux. Ne pas se servir de beaucoup de l'eau. Evitez des détachants abrasifs ou des solvants comme trichloroethane ou carbone tétrachlorure. On peut se servir d'un produit pour la vaisselle. Ne pas nettoyer à vapeur.
3. De temps en temps, levez les coussins pour nettoyer toutes les surfaces et pour nettoyer le sol au-dessous.

## **15. En cas de problèmes**

En cas peu probable de panne, vérifiez :

***Problème: Il n'y a pas de lumière***

- Vérifiez que la prise mâle avec trois fiches qui est relié au châssis en métal qui contient les DEL soit bien reliée à la prise femelle 'power out' de la boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation a un interrupteur pour allumer/éteindre le produit aussi que l'interrupteur principal.

***Problème: Quelquefois la lumière change de couleur au hasard***

- Si quelqu'un d'autre utilise un autre appareil de contrôle WiFi dans une salle voisine, il est possible que votre source lumineuse répond à l'autre appareil.

***Problème: Les signaux Wi Fi de deux salles voisines se confondent l'un avec l'autre***

- Contactez-nous. Nous pouvons fournir un autre appareil pour éviter de l'interférence.

**1. Nome do Produto**

Piscina Vibratória

**2. Código do Produto**

18549, 18550

**3. Cor**

Disponível em uma ampla variedade de tecidos e cores

**4. Descrição Breve**

Deite-se e relaxe, sinta as vibrações, escute e observe as bolas transparentes a mudar de cor. Ideal para uso doméstico.

**5. Conteúdo**

- 2 x paredes direitas
- 1 x parede curva
- 1 x Chão sobrelevado com iluminação LED e dois altifalantes
- Switch duas direcções

Este produto necessita de um sistema de música que não está incluído

## **6. Estimulação Snoezelen®**

- Toque
- Visão
- Audição

## **7. Melhor Utilização**

Numa superfície lisa e estável, em um ambiente escuro. A utilização de um espelho ao longo de cada parede direita irá adicionar maior apelo visual.

## **8. Compatibilidade com Produtos ROMPA®**

ROMPA ® oferece uma extensa gama de produtos ballpool, bem como controladores Wi Fi. Visite [www.rompa.com](http://www.rompa.com) para mais informações.

20304 – Sistema de Música

14346 – Bolas

18280 – Máquina de Lavar para Bolas de Piscina

15283 – Saco de Rede para Lavagem

11160 – Espelho Acrílico

### **Compatibilidade WiFi**

Este produto é compatível com WiFi e responde aos seguintes produtos sem fios:

- 18870, 20402 – Cubo falante
- 19214 – Painel mudança de cores
- 19847 – Controlador sem fios de 8 botões
- 19939 – Tapetes interactivos
- 20563 – Microfone sem fios WiFi
- Ecrã sensorial toque mágico

## **9. Começar**

- Ligue os componentes eletrônicos para o chão.
- Ligue as duas paredes retas em um ângulo de 90 °.
- Ligue a parede curva com as paredes retas.
- Coloque no chão dentro das paredes.
- Ligue e ligar o seu sistema de música

## **10. Descrição Detalhada**


Deite-se e relaxe, sinta as vibrações, escute e observe as bolas transparentes a mudar de cor. Ideal para uso doméstico. As bolas não estão incluídas. O interior sera branco caso não seja especificada outra cor.


### **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**

Se suministra una caja de control de dos posiciones para permitir la selección de sonido y vibración tanto de los altavoces internos de la piscina como de los externos o de ambos.

1. Insertar los dos cables de los altavoces en la entrada **SPEAKER #1** de la caja de control
2. Inserte los cables de unos altavoces externos en la entrada **SPEAKER #2** de la caja de control
3. Inserte los cables de su equipo de música en la entrada **SPEAKER INPUT** de la caja de control.
4. Enchufe el equipo de música
5. Si coloca el interruptor de la caja en la posición **SWITCH 1** escuchará la música a través de los altavoces de la cama. Si lo coloca en la posición **SWITCH 2**, escuchará por los altavoces externos.

**NOTA:** En función de su equipo de música, se encontrará con diversas maneras de conectar los altavoces, aquí tiene algunas imágenes que le pueden ayudar.

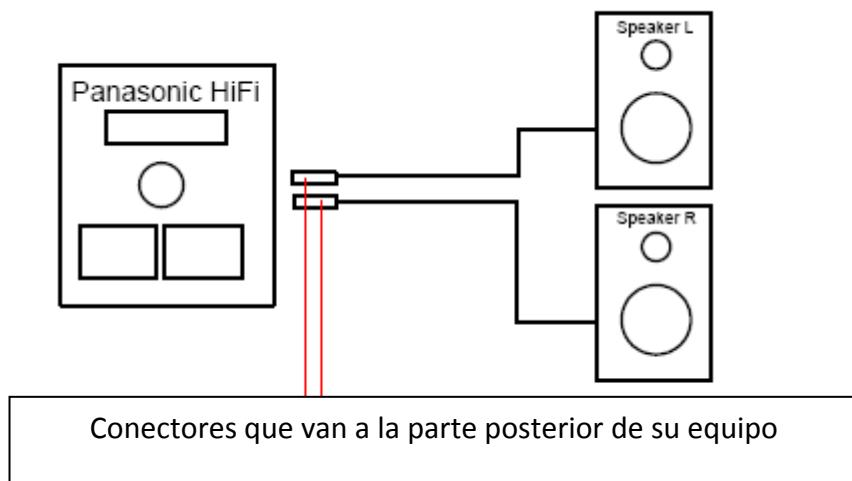

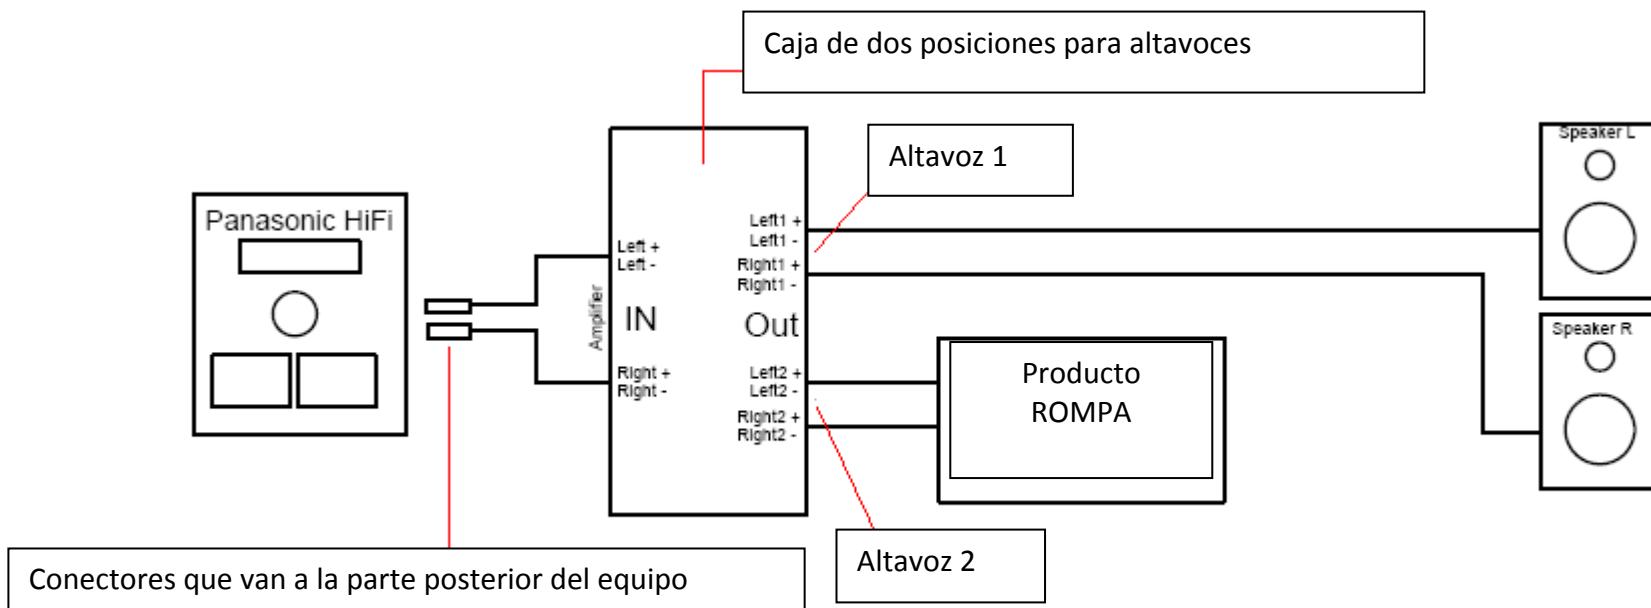

Dependiendo de su equipo de música, es posible que tenga que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Corte los cables de los altavoces unos 30cm desde los conectores.
2. Pele los extremos del cable que van al conector y conéctelos a la entrada “IN” de la caja de control de altavoces ROMPA.
3. Pele los extremos de los cables de los altavoces y conéctelos a la entrada “OUT” de la caja de control de altavoces ROMPA (Chanel 1).
4. Conecte el producto ROMPA al conector “OUT” de la caja de control de altavoces ROMPA (Chanel 2).
5. Utilice el interruptor de la caja de control de altavoces para dirigir el sonido hacia los altavoces del equipo o del producto ROMPA, o ambos.

## **11. Segurança**

- Supervisione sempre a utilização deste produto.
- Somente para utilizar no interior, e em ambientes secos.
- Utilize apenas o transformador (alimentação) fornecido com la piscina.


## **12. Especificações Técnicas**

Tamanho: 145 x 145 x 72.5cmH  
Entrada: 100-240V AC 1.5A 50-60Hz  
Salida: 12V DC 5A

## **13. Instalação**

Es conveniente que el montaje se lleve a cabo por dos personas

1. Asegúrese que la piscina está colocada en el lugar deseado, con una toma de corriente cercana.
2. Coloque el suelo en el lugar deseado para proceder a colocar las paredes a su alrededor
3. Conecte el enchufe DC de la base a la entrada del transformador suministrado **utilice sólo el transformador que se suministra de fábrica.**
4. Asegúrese de que el cable de corriente no queda pillado debajo del suelo y diríjalo hacia el enchufe de corriente de la pared
5. Fije el transformador a la pared, cercano al enchufe donde vaya a ir conectado.
6. Coloque las paredes alrededor del suelo. Introduzca la lengüeta de madera **B** de una pared en la ranura **C** de la otra pared, comprobando que han enganchado correctamente.

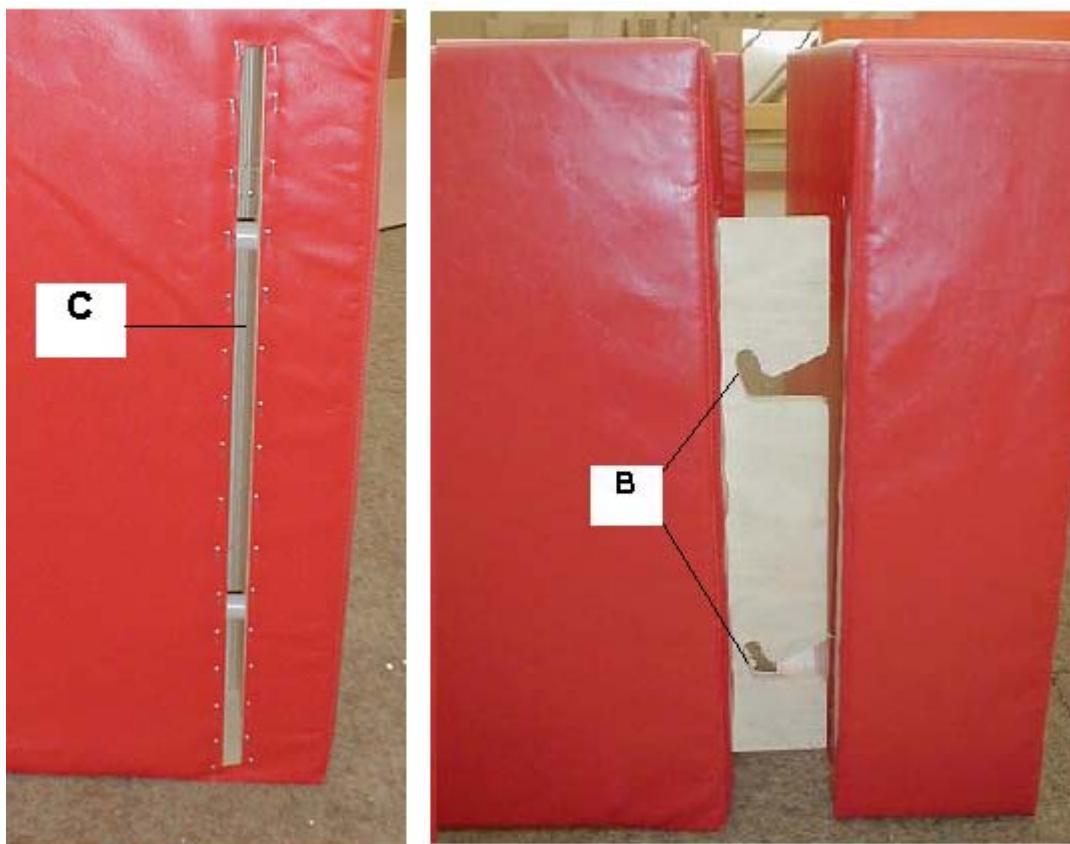

7. La pared con la lengüeta se colocará por encima de la otra y se nivelarán cuando estén correctamente enganchadas. **Para evitar que se astille la madera, mantenga las paredes en ángulo de 90º**
8. Repita el proceso con la tercera pared. Mientras coloca las paredes, asegúrese que el cable principal y el de los altavoces no están pillados y pasan por un orificio practicado en una de las paredes.
9. Enchufe y encienda, compruebe que las luces funcionan correctamente
10. Llene la piscina de bolas.

## **14. Cuidado e Manutenção**

Las luces LED brillarán sin problemas durante 10.000 horas de uso sin necesidad de ser cambiadas.

Os produtos almofadados ROMPA são fabricados a partir de vinil de grande qualidade e durabilidade, Nylon ou Macio & Sedoso com espuma macia e elevado grau de resistência ao fogo. Os produtos almofadados ROMPA excedem todos as normas europeias relativamente à resistência ao fogo no que diz respeito à combinação da utilização de vinil/Nylon/Macio & Sedoso e espuma moldável. Se tiver os devidos cuidados com estes tipo de produtos, estes poderão oferecer-lhe muitos anos de utilização.

Mas tenha em atenção os seguintes aspectos: -

1. O vinil irá estalar, rasgar e “sair” caso seja sujeito a objectos pontiagudos ou contínua fricção de objectos duros.

Evite a utilização de sapatos, fivelas ou objectos afiados/pontiagudos.

2. Organiza um horário regular de limpeza.

3. Limpe qualquer marca accidental ou líquido que possa ter sido derramado, utilizando um detergente suave e um pano húmido, evitando grandes quantidades de água. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou à base de solventes tal como tricloreto ou tetracloreto carbónico. Detergentes líquidos que são usados para lavar copos/pratos, etc. são ideais. Não faça limpeza a vapor.

4. De tempos a tempos levante o chão almofadado para limpar toda a superfície e o chão por baixo dele.

## **15. Resolução de Problemas**

En caso de que el producto falle, por favor, compruebe lo siguiente:

### **Problema: La piscina no luce**

Compruebe que el conector de tres pines conectado al chasis metálico que aloja los LEDS está conectado a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene un conector on/off, que debe estar en posición ON.

### **Problema: Por vezes, a piscina muda de cor aleatoriamente**

A piscina pode estar a apanhar um sinal WiFi de algum painel mudança de cores ou controlador sem fios de 8 botões, etc, que esteja próximo.

### **Problema: O sinal WiFi de duas salas diferentes está a interferir um com o outro.**

Se tiver duas salas vizinhas a utilizar produtos WiFi, pode acontecer que o sinal de ambas as salas esteja a controlar produtos que não deviam. Neste caso, é necessário adquirir um controlador All-In-One para configurar as definições do sinal, acabando assim com as interferências.